SAMSUNG

SM-J100F
SM-J100G
SM-J100H/DD
SM-J100ML/DS
SM-J100FN
SM-J100H
SM-J100H/DS
SM-J100Y

Посібник користувача

Ukrainian. 02/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Зміст

Прочитайте перед початком використання

Початок роботи

6 Комплектація
7 Зовнішній вигляд пристрою
9 Використання SIM- або USIM-карти й акумулятора
16 Використання карти пам'яті
18 Увімкнення та вимкнення пристрою
18 Блокування та розблокування екрана

Основні прийоми роботи

19 Використання сенсорного екрана
22 Зовнішній вигляд головного екрана
26 Панель сповіщень
28 Запуск програм
28 Інсталяція та видалення програм
30 Введення тексту
32 Знімок екрана
32 Мої файли
33 Функція енергозбереження
33 Перегляд довідкової інформації

Підключення до мережі

34 Мобільні дані
34 Wi-Fi
35 Режим модема

Персоналізація

37 Керування головним екраном і екраном програм
39 Встановлення заставки та звуків дзвінка
40 Змінення способу блокування екрана
41 Передавання даних із попереднього пристрою
41 Налаштування облікових записів

Телефон

42 Здійснення викликів
44 Отримання викликів
44 Опції, доступні під час викликів

Контакти

46 Додавання контактів
47 Пошук контактів

Звичайні повідомлення та повідомлення електронної пошти

48 Повідомлення
50 Email

Камера

52 Основні функції зйомки
53 Режими зйомки
55 Установки камери

Галерея

57 Перегляд вмісту на пристрої

Корисні програми та функції

58 S Planner
59 Інтернет
60 Відео
61 Годинник
63 Калькулятор
63 Нотатки
64 Диктофон
65 Радіо
66 Програми Google

Підключення до інших пристроїв

68 Bluetooth
70 Wi-Fi Direct
72 NFC (моделі з підтримкою NFC)
74 Мобільний друк

Диспетчер пристрою та даних

75 Оновлення пристрою
76 Передача файлів між пристроєм і комп'ютером
77 Створення резервних копій і відновлення даних
77 Скидання налаштувань до заводських значень

Налаштування

78 Про установки
78 ПІДКЛЮЧЕННЯ
82 ПРИСТРІЙ
85 ОСОБИСТЕ
87 СИСТЕМА

Усунення неполадок

Прочитайте перед початком використання

Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.

- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Деякі відомості можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від країни, оператора зв'язку, характеристикам моделі або програмного забезпечення пристрою.
- Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати належним чином, залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За використання послуг, що потребують передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата залежно від плану передачі даних. Для передачі великих обсягів даних рекомендується використовувати функцію Wi-Fi.
- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до постачальників цих програм.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.

Пояснювальні позначки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага!: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткова інформація

Початок роботи

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Акумулятор
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, а також доступні аксесуари можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекомендованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Зовнішній вигляд пристрою

- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung. Нерекомендовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.
- Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

Кнопки

Кнопка		Функція
	Ввімкнення/ вимкнення живлення	• Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Натисніть, щоб увімкнути або заблокувати екран.
	Останні програми	• Торкніться, щоб відкрити список останніх програм. • Торкніться й утримуйте, щоб отримати доступ до додаткових опцій, доступних для поточного екрана.
	Домашній	• Натисніть, щоб увімкнути заблокований екран. • Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • Натисніть і утримуйте, щоб запустити **Google**.
	Назад	• Торкніться, щоб повернутися на попередній екран.
	Гучність	• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Використання SIM- або USIM-карти й акумулятора

Встановлення SIM- або USIM-карти й акумулятора

Встановіть SIM- або USIM-карту, яка надається оператором мобільного зв'язку, й акумулятор, що входить до комплекту.

- Пристрій підтримує лише microSIM-карти.
- Деякі служби LTE можуть бути недоступні залежно від оператора зв'язку. За додатковими відомостями щодо доступності служб зверніться до вашого оператора зв'язку.

1 Зніміть задню кришку.

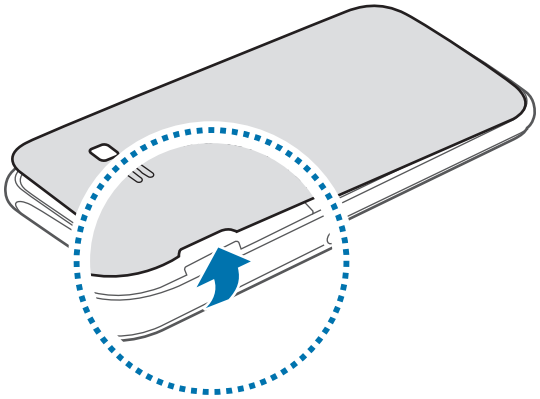

Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

Не нахиляйте та не повертайте задню кришку надто сильно. Це може призвести до пошкодження кришки.

2 ► **Моделі з двома SIM-картками**: вставте SIM- або USIM-карту золотистими контактами донизу.

Вставте основну SIM-карту або USIM-карту у гніздо для SIM-карти 1 (1), а додаткову SIM-карту або USIM-карту – у гніздо для SIM-карти 2 (2).

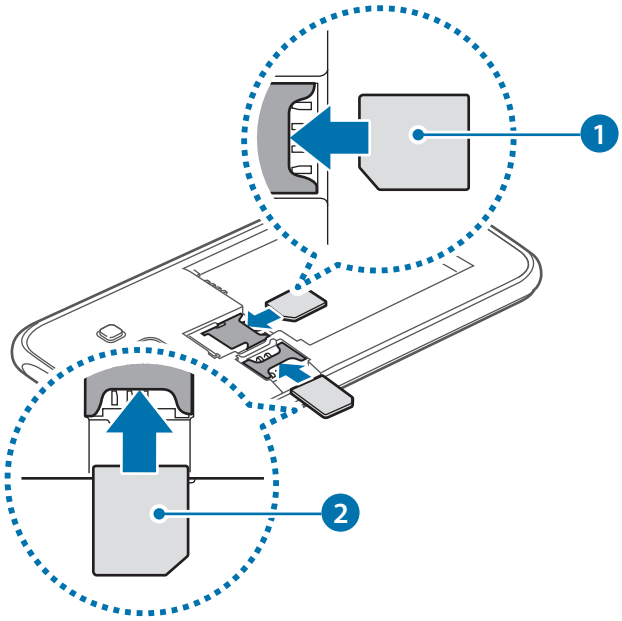

► **Моделі з однією SIM-карткою**: вставте SIM- або USIM-карту золотистими контактами донизу.

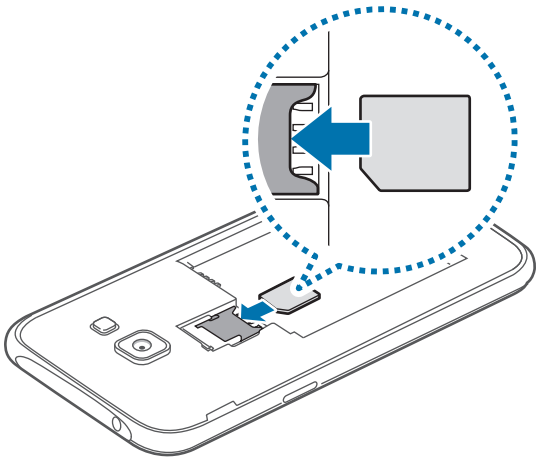

- Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM-карти. Якщо карта пам'яті застрягла у гнізді для SIM-карти, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для її безпечного вилучення.
- Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.

3 Встановіть акумулятор.

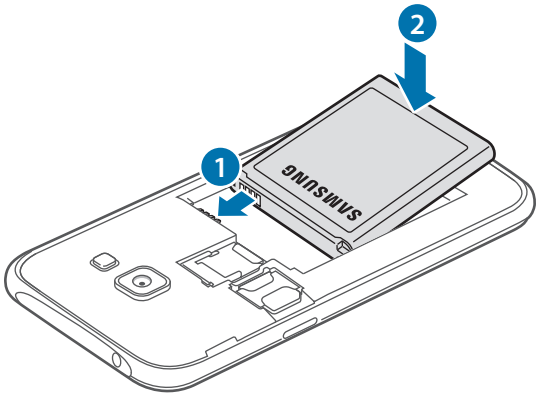

4 Закрийте задню кришку.

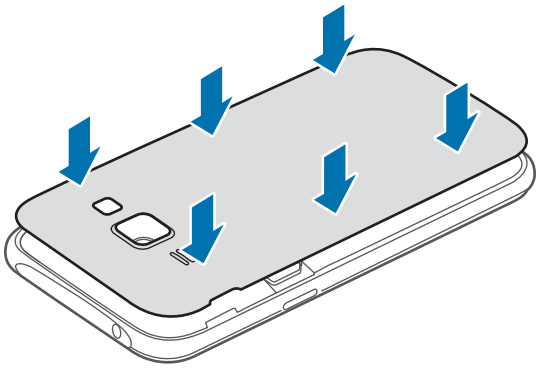

Виймання SIM- або USIM-карти й акумулятора

1 Зніміть задню кришку.

2 Вийміть акумулятор.

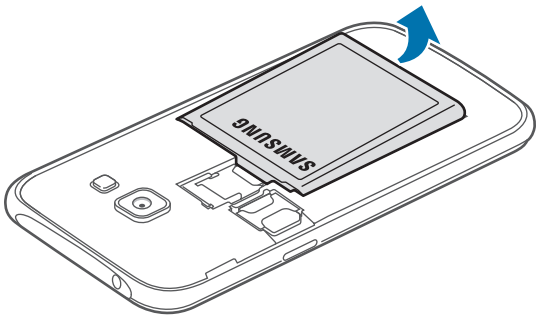

3 ► **Моделі з двома SIM-картами**: вийміть SIM- або USIM-карту.

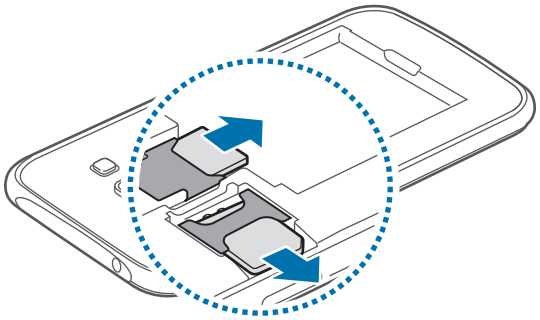

► **Моделі з однією SIM-карткою**: вийміть SIM- або USIM-карту.

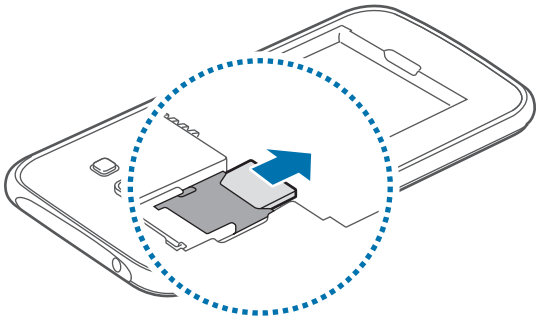

Використання двох SIM- або USIM-карт (моделі з двома SIM-картами)

Встановлення двох SIM- або USIM-карт дозволяє використання двох номерів телефонів або постачальників послуг на одному пристрої.

Активація SIM- або USIM-карти

На головному екрані торкніться → **Налаштування** → **Диспетчер SIM-картки**. Торкніться один або обидва повзунки для SIM- або USIM-карт, щоб активувати їх.

Змінення імені та значка дисплея SIM- або USIM-карти

На головному екрані торкніться → **Налаштування** → **Диспетчер SIM-картки**. Виберіть SIM- або USIM-карту, а потім торкніться **Зареєструвати ім'я** або **Вибрати піктограму**. Встановіть ім'я та значок дисплея для кожної карти.

Переключення між картами

Після активації двох SIM- або USIM-карт на панелі сповіщень відобразиться значок вибору карти. Відкрийте панель сповіщень та виберіть карту.

Заряджання акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою. Також для зарядження акумулятора можна скористатися комп'ютером, підключивши до нього пристрій за допомогою кабелю USB.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі або розрядження під час передачі даних, завжди повністю заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.

Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда пристрою, а більший роз'єм – до електричної розетки.

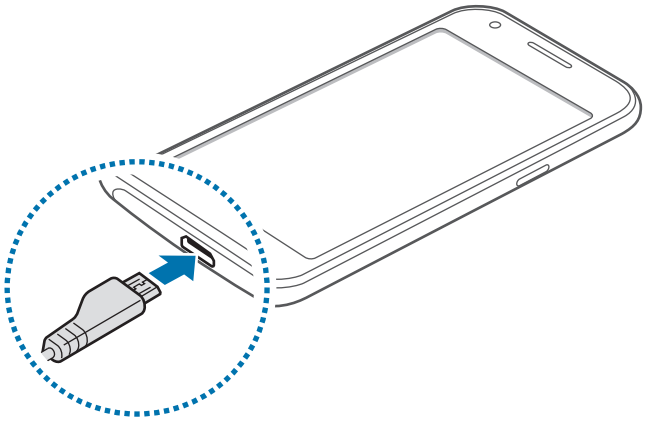

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Після повного заряджання акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження пристрою.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до розетки та бути легко доступним.

Зменшення споживання заряду акумулятора

На пристрої є опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх та вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації програм.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість екрана.

Використання карти пам’яті

Встановлення карти пам’яті

Пристрій підтримує карти пам’яті з максимальним обсягом до 128 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.

- Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.

- Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам’яті.
- У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
- Якщо у пристрій вставлено карту пам’яті, каталог файлів карти пам’яті відобразиться в розділі **Мої файли** → у папці **SD-карта**.

1 Зніміть задню кришку.

2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.

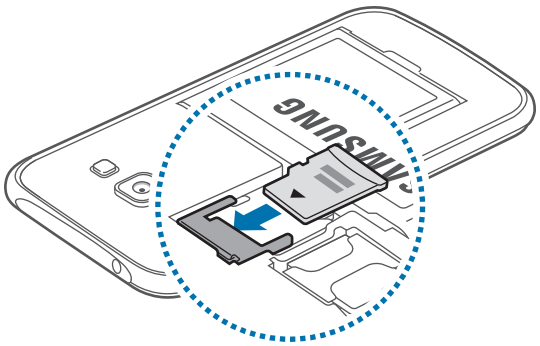

3 Закрийте задню кришку.

Виймання карти пам’яті

Перш ніж виймати карту пам’яті, відключіть її для безпечного від’єднання. На головному екрані торкніться → **Налаштування** → **Пам'ять** → **Відключити карту пам’яті**.

1 Зніміть задню кришку.

2 Витягніть карту пам’яті.

3 Закрийте задню кришку.

Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може спричинити пошкодження даних або їхню втрату, а також призвести до несправності карти пам’яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема втрату даних), спричинені неналежним використанням пошкоджених карт пам’яті.

Форматування карти пам’яті

Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм. Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.

На головному екрані торкніться → **Налаштування** → **Пам'ять** → **Форматування карти пам’яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Видалити все**.

Перш ніж форматувати карту пам’яті, обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

Під час першого ввімкнення пристрою, а також після скидання установок до заводських значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти пристрій.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й торкніться **Вимкнути**.

Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання бездротових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.

Блокування та розблокування екрана

Щоб вимкнути екран і заблокувати його, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Крім того, екран автоматично вимикається та блокується, якщо пристрій не використовується протягом певного проміжку часу.

Щоб розблокувати екран, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», а потім проведіть пальцем у будь-якому напрямку в межах ділянки розблокування екрана.

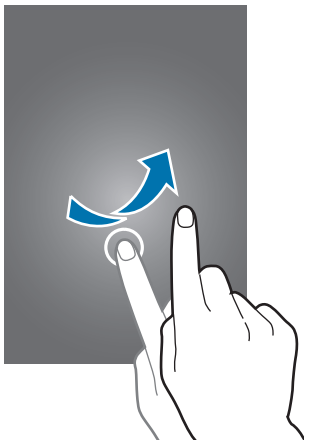

Код розблокування, потрібний для розблокування екрана, можна змінити. Додаткову інформацію див. у розділі Змінення способу блокування екрана.

Основні прийоми роботи

Використання сенсорного екрана

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.

- Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.
- Рекомендується натискати на сенсорний екран пальцями.

Торкання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, торкніться на будь-який із цих об'єктів пальцем.

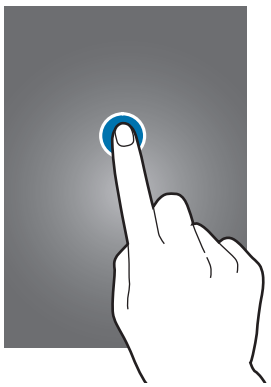

Торкання й утримання

Торкніться й утримуйте об’єкт або екран довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.

Перетягування

Щоб перемістити об’єкт, торкніться й утримуйте його, а потім перетягніть в потрібне розташування.

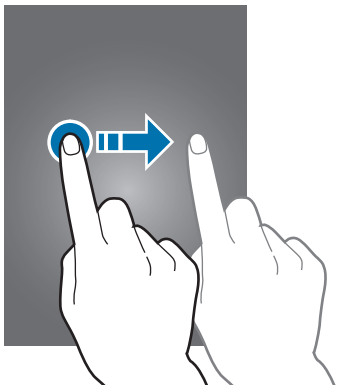

Подвійний дотик

Двічі торкніться веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його. Ще раз двічі торкніться, щоб повернутися до вихідного масштабу.

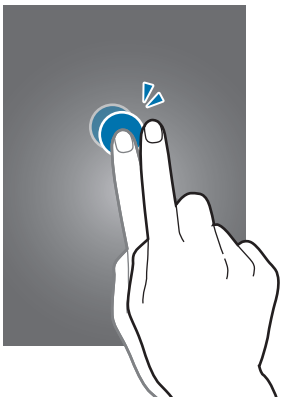

Проведення

Проведіть вліво або вправо по головному екрану або екрану програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

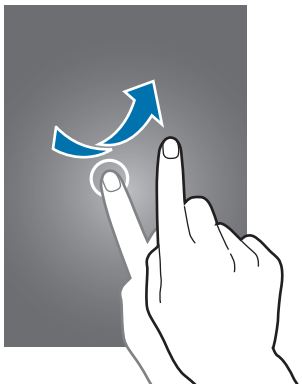

Розведення та зведення пальців

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

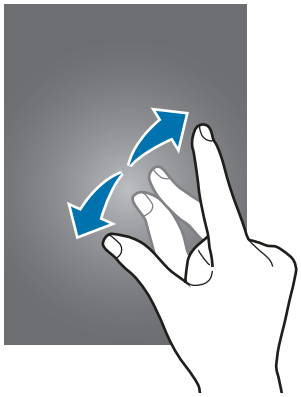

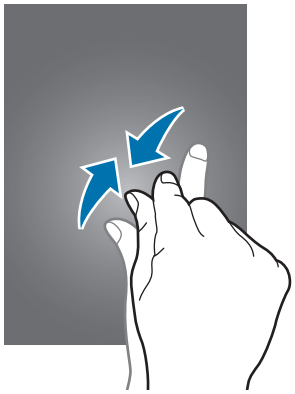

Зовнішній вигляд головного екрана

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо. Віджети – це невеликі програми, що використовуються для ввімкнення певних функцій відповідної програми та завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості.

Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво чи вправо або торкніться один зі значків-індикаторів екрана внизу екрана. Відомості про настроювання головного екрана див. у розділі Керування головним екраном.

Опції головного екрана

На головному екрані торкніться й утримуйте пусту ділянку або покладіть пальці на екран і зведіть їх, щоб перейти до доступних опцій.

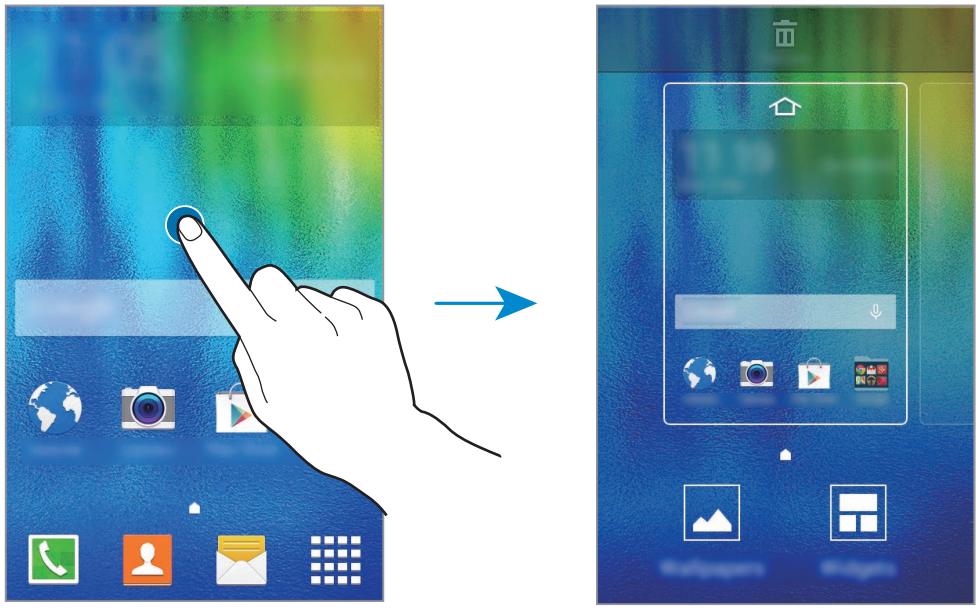

Екран програм

На екрані програм відображаються значки всіх програм, зокрема нещодавно встановлених програм.

На головному екрані торкніться , щоб відкрити екран програм. Щоб переглянути інші панелі, проведіть вліво чи вправо або виберіть значок-індикатор екрана внизу екрана. Відомості про настроювання екрана програм див. у розділі Керування екраном програм.

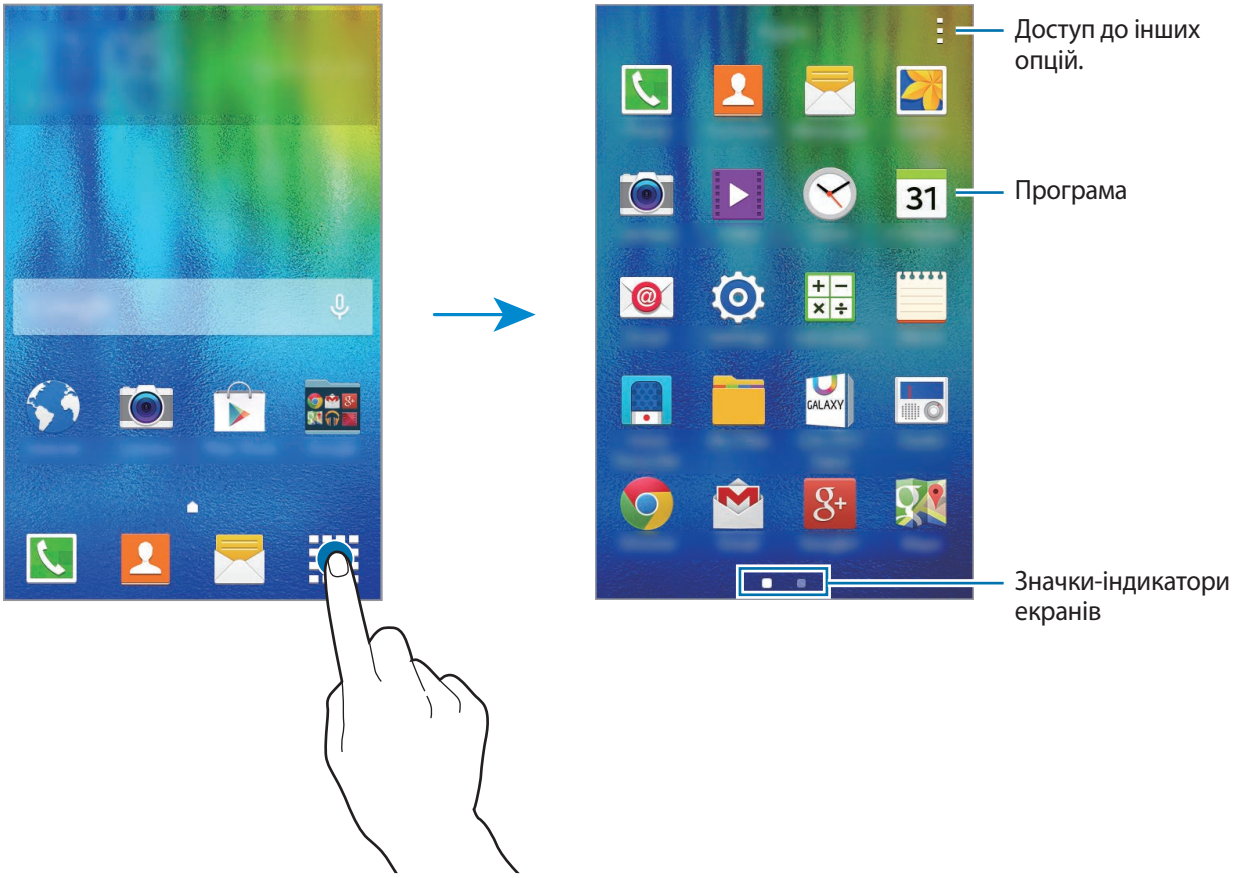

Зовнішній вигляд екрана може відрізнятися залежно від регіону.

Значки-індикатори

Значки-індикатори відображаються в рядку стану вгорі екрана. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Рядок стану може не відображатися вгорі екрана під час використання певних програм. Для його відображення проведіть від верхнього краю екрана вниз.

Значок	Значення
	Немає сигналу
/	Потужність сигналу
1 / 2	Поточний доступ до SIM- або USIM-карти (моделі з двома SIM-картами)
/	Роумінг (поза мережею основного оператора зв'язку)
G	Підключення до мережі GPRS
E	Підключення до мережі EDGE
3G	Підключення до мережі UMTS
H	Підключення до мережі HSDPA
H+	Підключення до мережі HSPA+
4G / LTE	Підключення до мережі LTE (моделі з підтримкою LTE)
	Підключено до мережі Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Підключення до комп'ютера
	Відсутня SIM- або USIM-карта
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим «Звук вимкнено»

Значок	Значення
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв'язку»
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
	Рівень заряду акумулятора

Панель сповіщень

Використання панелі сповіщень

У разі отримання нових сповіщень, таких як сповіщення про надходження нових повідомлень або пропущені виклики, вгорі рядку стану відображаються відповідні значки-індикатори. Щоб переглянути додаткові відомості, пов'язані з цими значками, відкрийте панель сповіщень і перегляньте докладні відомості.

Щоб відкрити панель сповіщень, перетягніть рядок стану вниз. Щоб закрити панель повідомлень, перетягніть рядок стану з нижньої частини екрана вгору.

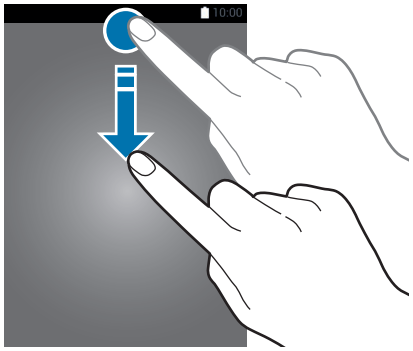

На панелі сповіщень можна скористатися наведеними нижче опціями.

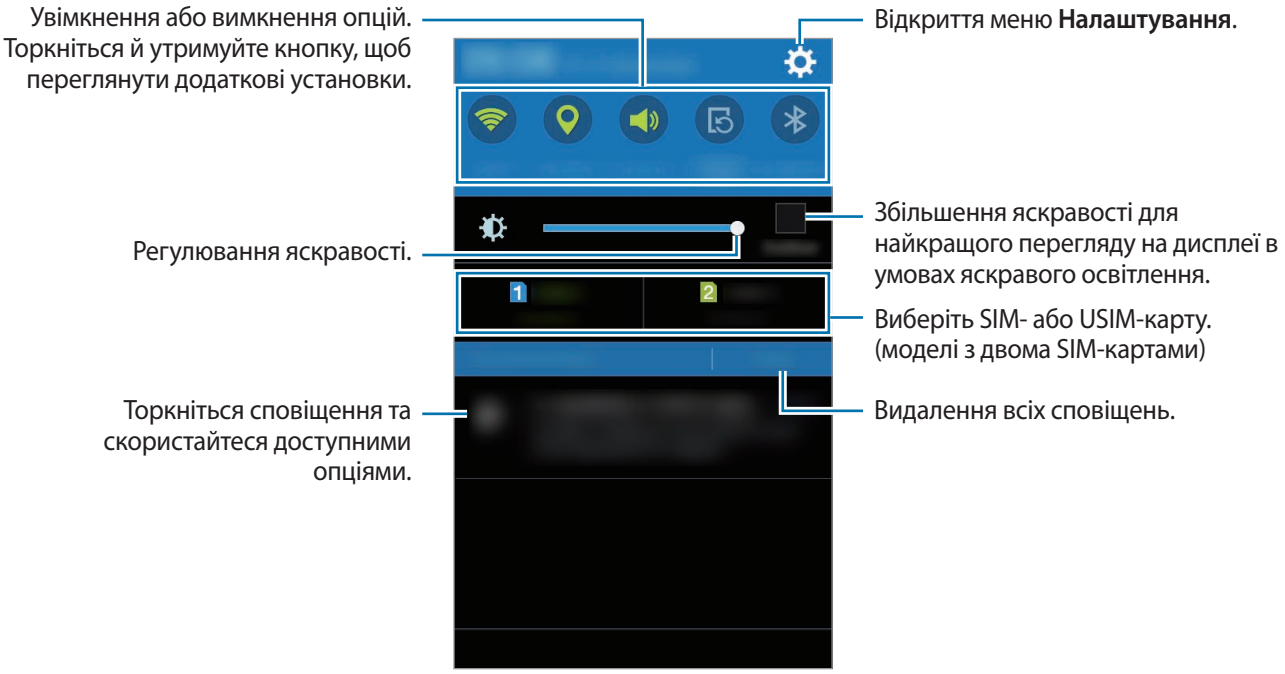
Увімкнення або вимкнення опцій. Торкніться й утримуйте кнопку, щоб переглянути додаткові установки.
Відкриття меню **Налаштування**.
Регулювання яскравості.
Збільшення яскравості для найкращого перегляду на дисплеї в умовах яскравого освітлення.
Виберіть SIM- або USIM-карту. (моделі з двома SIM-картами)
Торкніться сповіщення та скористайтеся доступними опціями.
Видалення всіх сповіщень.

Змінення порядку розташування кнопок швидких установок

Щоб змінити порядок кнопок швидких налаштувань на панелі сповіщень, відкрийте екран програм і торкніться **Налаштування** → **Дисплей** → **Панель сповіщень**. Торкніться й утримуйте потрібний елемент, а потім перетягніть його в нове розташування.

Використання кнопок швидких установок

Деякі функції можна вмикати та вимикати на панелі сповіщень. Торкніться наведені нижче опції, щоб увімкнути або вимкнути їх. Щоб переглянути додаткові установки, торкніться й утримуйте кнопку.

- **Wi-Fi**: додаткову інформацію див. у розділі Wi-Fi.
- **Геодані**: додаткову інформацію див. у розділі Розташування.
- **Звук** / **Вібрація** / **Без звуку**: вибір режиму відтворення звуків.
- **Обертання екрану**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.

У деяких програмах обертання екрана не підтримується.

- **Bluetooth**: додаткову інформацію див. у розділі Bluetooth.
- **Мобільні дані**: додаткову інформацію див. у розділі Використання даних або Мобільні мережі.
- **Реж.макс. енерг.**: додаткову інформацію див. у розділі Функція енергозбереження.
- **Точка доступу**: додаткову інформацію див. у розділі Режим модема.
- **NFC** (моделі з підтримкою NFC): додаткову інформацію див. у розділі NFC (моделі з підтримкою NFC).
- **Синхр.**: у разі ввімкнення цієї функції синхронізація програм, таких як календар і електронна пошта, здійснюється автоматично.
- **Без зв'язку**: додаткову інформацію див. у розділі Режим без зв'язку.

Запуск програм

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок потрібної програми, щоб відкрити її.

Щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися, торкніться і виберіть значок програми, яку потрібно відкрити.

Закриття програм

Торкніться і перетягніть значок програми вліво або вправо, щоб закрити її. Щоб закрити всі запущені програми, торкніться → .

Інсталяція та видалення програм

Samsung GALAXY Apps

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження різних програм.

Торкніться **GALAXY Apps** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Установка програм

Перегляньте програми за категоріями або торкніться , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити безкоштовні програми, торкніться **Встановити**. Щоб придбати та завантажити платні програми, торкніться кнопку з ціною програми.

Щоб змінити установки автооновлення, торкніться → **Налаштування** → **Автоматичне оновлення програм** і виберіть потрібну опцію.

Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження різних програм.

Торкніться **Play Маркет** на екрані програм.

Установка програм

Перегляньте програми за категоріями або торкніться , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити безкоштовні програми, торкніться **УСТАНОВИТИ**. Щоб придбати та завантажити платні програми, торкніться кнопку з ціною програми, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб змінити установки автооновлення, торкніться → **Налаштування** → **Автоматично оновлювати додатки** і виберіть потрібну опцію.

Керування програмами

Видалення та вимкнення програм

Щоб вимкнути стандартні програми, відкрийте екран програм і торкніться → **Видалити/вимкнути програми**. На значках програм, які можна вимкнути, відобразиться значок . Виберіть потрібну програму й торкніться **ОК**.

Щоб видалити завантажені програми, відкрийте екран програм і торкніться → **Завантажені програми** → → **Видалити**. Або на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Диспетчер програм**, виберіть потрібну програму й торкніться **Видалити**.

Увімкнення програм

На екрані програм торкніться ⋮ → **Відобр.вимкн.програм**, виберіть потрібні програми й торкніться **Готово**. Або на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Диспетчер програм**, перейдіть до розділу **ВИМКНЕНО**, виберіть потрібну програму й торкніться **Увімкнути**.

- Приховання програм: приховання програм лише на екрані програм. Приховані програми можна використовувати, як і раніше.
- Вимкнення програм: вимкнення вибраних стандартних програм, які не можна видалити із пристрою. Вимкнені програми використовувати не можна.
- Видалення програм: видалення завантажених програм.

Введення тексту

Зовнішній вигляд клавіатури

Під час створення повідомлень, нагадувань тощо автоматично відображається клавіатура.

Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

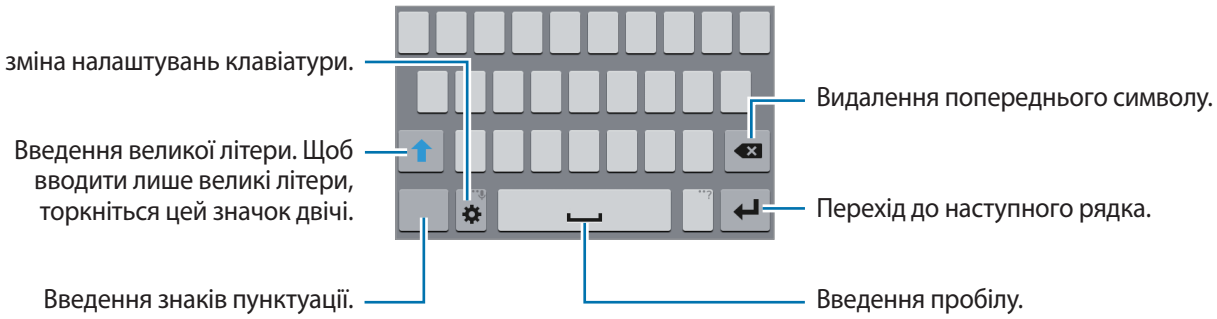
зміна налаштувань клавіатури.
Введення великої літери. Щоб вводити лише великі літери, торкніться цей значок двічі.
Введення знаків пунктуації.
Видалення попереднього символу.
Перехід до наступного рядка.
Введення пробілу.

Зміна мови вводу

Торкніться ⚙ → **Вибрати мови введення**, а потім виберіть потрібні мови. Якщо вибрано дві або більше мов, для їх змінення проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо.

Зміна розкладки клавіатури

Торкніться , виберіть потрібну мову в розділі **МОВИ ВВЕДЕННЯ**, а потім виберіть розкладку клавіатури, яку потрібно використовувати.

На **Клавіатура 3x4** кожна клавіша має три або чотири символи. Щоб ввести символ, декілька разів торкніться відповідну клавішу, доки не з'явиться потрібний символ.

Використання додаткових функцій клавіатури

Торкніться й утримуйте , щоб скористатися різними функціями. Замість значка можуть відображатися інші значки залежно від функції, що використовувалася останньою.

- : зміна налаштувань клавіатури.
- : додавання емозначків.
- : введення тексту за допомогою голосу.

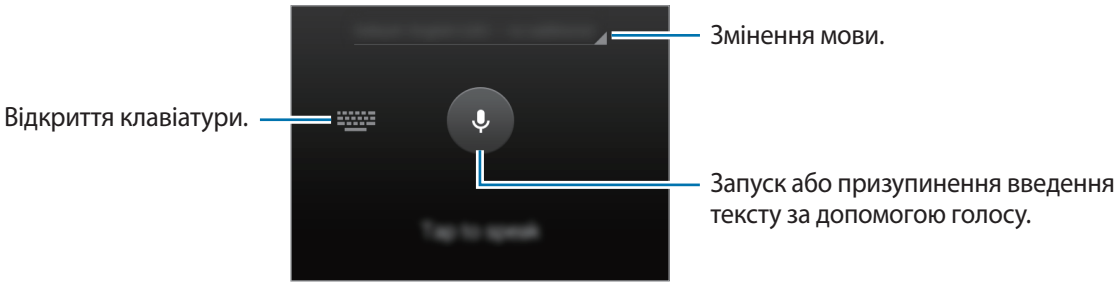

Копіювання та вставлення

1 Торкніться й утримуйте текст.

2 Перетягніть або , щоб вибрати певний фрагмент тексту, або торкніться **Вибрати всі**, щоб вибрати весь текст.

3 Торкніться **Копіювати** або **Вирізати**. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

4 Помістіть курсор у місці, де потрібно вставити текст, і торкніться → **Вставити**.

Знімок екрана

Створення знімка екрана під час використання пристрою.

Одночасно натисніть і утримуйте кнопку «Домашній» і кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Зображення буде збережено в розділі **Галерея** → в папці **Screenshots**. Цей зображення можна відредагувати або надати до нього спільний доступ іншим користувачам.

Під час використання деяких програм створення знімка екрана неможливе.

Мої файли

Використання цієї програми для доступу до різноманітних файлів, збережених на пристрої.

Торкніться **Мої файли** на екрані програм.

Пошук файлів або папок.
Доступ до інших опцій.
Перегляд файлів, відсортованих за категоріями.
Перегляд історії завантажень.
Перегляд файлів, збережених на пристрої.

Функція енергозбереження

Використовуйте цю функцію для подовження тривалості роботи пристрою від акумулятора. В удосконаленому режимі енергозбереження застосовуються такі обмеження:

- Використання на екрані відтінків сірого замість звичайних кольорів.
- Обмеження доступних програм основними і вибраними.
- Вимкнення передачі мобільних даних у разі вимкнення екрана.
- Вимкнення функцій Wi-Fi і Bluetooth.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Удосконалений режим енергозбереження**, а потім торкніться повзунок **Удосконалений режим енергозбереження**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб додати програму на головний екран, торкніться ⊕ і виберіть потрібну програму.

Щоб видалити програму з головного екрана, торкніться ⋮ → **Видалити**, виберіть програму, біля якої є значок ⊖, а потім торкніться **ОК**.

Щоб змінити установки удосконаленого режиму енергозбереження, наприклад установки підключення до мережі або відтворення звуків, торкніться ⋮ → **Налаштування**.

Щоб вимкнути удосконалений режим енергозбереження, торкніться ⋮ → **Вимкн.удоскон.реж. енергозбереж.**

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовується, буде розряджений. Він залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

Перегляд довідкової інформації

Щоб переглянути довідкові відомості стосовно певної програми під час її використання, торкніться ⋮ → **Довідка**.

У деяких програмах може не бути довідкових відомостей.

Підключення до мережі

Мобільні дані

Підключення пристрою до мобільної мережі для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. Інформацію про додаткові опції див. у розділі Використання даних.

► **Моделі з двома SIM-картами**: на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Використання даних** →, виберіть SIM- або USIM-карту, а потім встановіть прапорець біля опції **Мобільні дані**.

► **Моделі з однією SIM-картою**: на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Використання даних**, а потім встановіть прапорець поряд з опцією **Мобільні дані**.

Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. Інформацію про додаткові опції див. у розділі Wi-Fi.

Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Wi-Fi**, а потім торкніться повзунок **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

2 Виберіть потрібну мережу зі списку мереж Wi-Fi. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка.

3 Торкніться **З'єднати**.

Після встановлення підключення до мережі Wi-Fi пристрій автоматично підключатиметься до цієї мережі в разі її виявлення в майбутньому, не запитуючи пароль.

Щоб заборонити автоматичне підключення до певної мережі, виберіть потрібну мережу зі списку мереж і торкніться **Забути**.

Режим модема

Про функцію прив'язки та мобільні точки доступу

Використовуйте цю функцію для надання комп'ютерам та іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі, якщо підключення до Інтернету неможливе. Для встановлення підключення можна скористатися функціями Wi-Fi, USB або Bluetooth.

Використання цієї функції може призвести до додаткових витрат.

Використання мобільної точки доступу

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі.

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Режим модема**.

2 Торкніться повзунок **Мобільна точка доступу**, щоб увімкнути.

- У рядку стану відобразиться значок . Пристрій можна буде побачити на інших пристроях у списку доступних мереж Wi-Fi.
- Щоб встановити пароль для мобільної точки доступу, торкніться ⋮ → **Налаштувати точку доступу** і виберіть потрібний рівень захисту. Потім введіть пароль і торкніться **Зберегти**.

3 Здійсніть пошук на іншому пристрої та виберіть свій пристрій зі списку мереж Wi-Fi.

4 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на підключеному пристрої для отримання доступу до Інтернету.

Використання прив’язки через USB

Надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі за допомогою кабелю USB.

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Режим модема**.

2 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.

3 Встановіть прапорець поряд з опцією **Прив’язка USB**.

Після встановлення підключення між двома пристроями в рядку стану відобразиться значок .

4 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на комп’ютері.

Використання прив’язки через Bluetooth

Надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі за допомогою Bluetooth. Переконайтеся, що на комп’ютері, з яким встановлюється підключення, підтримується функція Bluetooth.

1 Встановіть підключення між вашим та іншим пристроєм через Bluetooth. Додаткову інформацію див. у розділі Встановлення з’єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth.

2 На екрані програм пристрою торкніться **Налаштування** → **Режим модема**.

3 Встановіть прапорець поряд з опцією **Прив’язка Bluetooth**.

4 На підключеному пристрої відкрийте екран налаштувань Bluetooth і торкніться → **Доступ до Інтернету**.

Після встановлення підключення між двома пристроями в рядку стану відобразиться значок .

5 Скористайтеся підключенням до мобільної мережі на підключеному пристрої для отримання доступу до Інтернету.

Способи підключення можуть різнитися залежно від підключених пристроїв.

Персоналізація

Керування головним екраном і екраном програм

Керування головним екраном

Додавання об’єктів

На екрані програм торкніться й утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її на головний екран.

Щоб додати віджети, відкрийте головний екран, торкніться й утримуйте пусту ділянку, торкніться **Віджети**, торкніться й утримуйте потрібний віджет, а потім перетягніть його на головний екран.

Переміщення та видалення об’єктів

На головному екрані торкніться й утримуйте потрібний об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Також можна перемістити програми, які часто використовуються, до області клавіш швидкого доступу внизу головного екрана.

Щоб видалити об’єкт, торкніться й утримуйте потрібний об’єкт. Потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Створення папок

1 На головному екрані торкніться й утримуйте потрібну програму, а потім перетягніть її до опції **Нова папка** вгорі екрана.

2 Введіть ім’я папки.

3 Торкніться +, виберіть програми, які потрібно перемістити до цієї папки, і торкніться **Готово**.

Керування панелями

Щоб додати, перемістити або видалити певну панель, під час перебування на головному екрані торкніться й утримуйте пусту ділянку.

Щоб додати панель, проведіть по екрану вліво, доки не відобразиться остання панель, а потім торкніться +.

Щоб перемістити панель, торкніться й утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб видалити панель, торкніться й утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його до опції **Видалити** вгорі екрана.

Щоб встановити панель як основний головний екран, торкніться .

Керування екраном програм

Змінення способу сортування

На екрані програм торкніться ⋮ → **Вигляд** і виберіть спосіб сортування.

Приховання програм

Приховання програм, які не потрібно відображати на екрані програм.

На екрані програм торкніться ⋮ → **Приховати програми**, виберіть потрібні програми й торкніться **Готово**.

Щоб відобразити приховані програми, торкніться ⋮ → **Приховані програми**, виберіть потрібні програми й торкніться **Готово**.

Переміщення об’єктів

На екрані програм торкніться ⋮ → **Змінити**. Торкніться й утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Щоб перемістити об’єкт на нову панель, перетягніть його до опції **Створити сторінку** вгорі екрана.

Встановлення заставки та звуків дзвінка

Встановлення заставки

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного екрана або екрана блокування.

1 На головному екрані торкніться й утримуйте пусту ділянку, а потім торкніться **Заставки**. Або на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Дисплей** → **Заставка**.

2 Виберіть екран, заставку якого потрібно змінити або на якому її потрібно встановити.

3 Виберіть опцію та зображення.

4 Торкніться **Встановити як заставку** або **Готово**. При використанні моделі з двома SIM-картами перейдіть до наступного кроку.

5 Встановіть зображення як заставку для одної чи двох SIM- або USIM-карт.

Змінення звуків дзвінка

Змінення звуків дзвінка для вхідних викликів і сповіщень.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Звук**.

► **Моделі з двома SIM-картами**: щоб встановити звук дзвінка для вхідних викликів, торкніться **Звуки дзвінка** → SIM- або USIM-карта → **Звуки дзвінка**, виберіть потрібний звук дзвінка й торкніться **Готово**. Щоб використати композицію, збережену на пристрої або в обліковому записі, як звук дзвінка, торкніться **Додати**.

Щоб встановити звук дзвінка для сповіщень, торкніться **Звуки дзвінка** → SIM- або USIM-карта → **Сповіщення**, виберіть потрібний звук дзвінка й торкніться **Готово**.

► **Моделі з однією SIM-картою**: щоб встановити звук дзвінка для вхідних викликів, торкніться **Звуки дзвінка**, виберіть потрібний звук дзвінка й торкніться **Готово**. Щоб використати композицію, збережену на пристрої або в обліковому записі, як звук дзвінка, торкніться **Додати**.

Щоб встановити звук дзвінка для сповіщень, торкніться **Сповіщення**, виберіть потрібний звук дзвінка й торкніться **Готово**.

Змінення способу блокування екрана

Змінення способу блокування екрана для попередження доступу інших користувачів до ваших особистих даних.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана**, а потім виберіть спосіб блокування екрана. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

Зразок

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Установіть резервний PIN-код, що використовуватиметься для розблокування екрана, якщо ви забудете малюнок.

PIN

PIN-код може містити лише цифри. Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Пароль

Пароль може містити символи та цифри. Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Передавання даних із попереднього пристрою

Використання резервних облікових записів

Для передавання даних резервного копіювання із попереднього пристрою на поточний пристрій можна використати свій обліковий запис Google. Додаткову інформацію див. у розділі Створення резервних копій і відновлення даних.

Використання програми Samsung Kies

Імпортуйте резервну копію даних із комп'ютера за допомогою програми Samsung Kies, щоб відновити дані на пристрої. Програму Samsung Kies також можна використовувати для створення резервної копії даних на комп'ютері. Додаткову інформацію див. у розділі Підключення за допомогою програми Samsung Kies.

Налаштування облікових записів

Додавання облікових записів

Для використання деяких програм, інстальованих на пристрої, потрібно мати зареєстрований обліковий запис. Створіть облікові записи для використання всіх можливостей пристрою.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис** і виберіть службу облікового запису. Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб завершити настроювання облікового запису.

Щоб синхронізувати вміст зі своїми обліковими записами, виберіть потрібний обліковий запис і встановіть прапорці біля об'єктів, які потрібно синхронізувати.

Видалення облікових записів

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Облікові записи**, виберіть потрібний обліковий запис, а потім торкніться ⋮ → **Видалити**.

Телефон

Здійснення викликів

Торкніться **Телефон** на екрані програм.

► **Моделі з двома SIM-картами**: торкніться **Клавіатура**, введіть номер телефону, а потім торкніться або , щоб здійснити голосовий виклик, або , щоб здійснити відеовиклик.

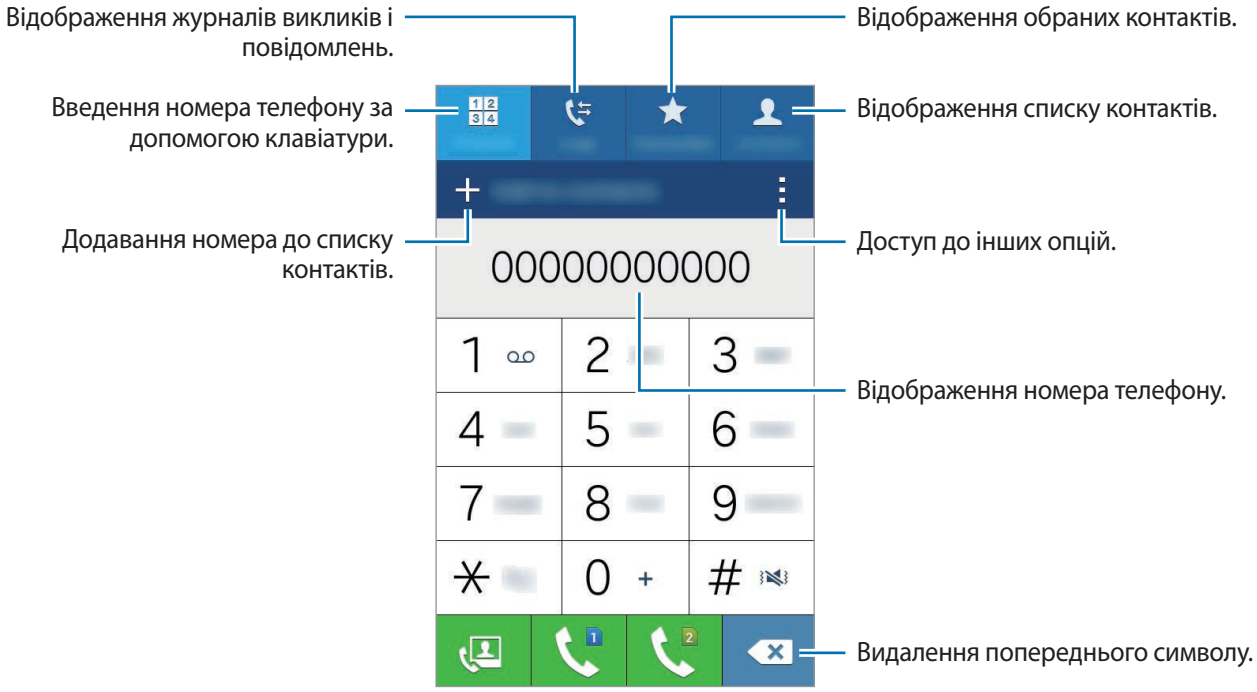

► **Моделі з однією SIM-картою**: торкніться **Клавіатура**, введіть номер телефону, а потім торкніться або, щоб здійснити голосовий виклик, або, щоб здійснити відеовиклик.

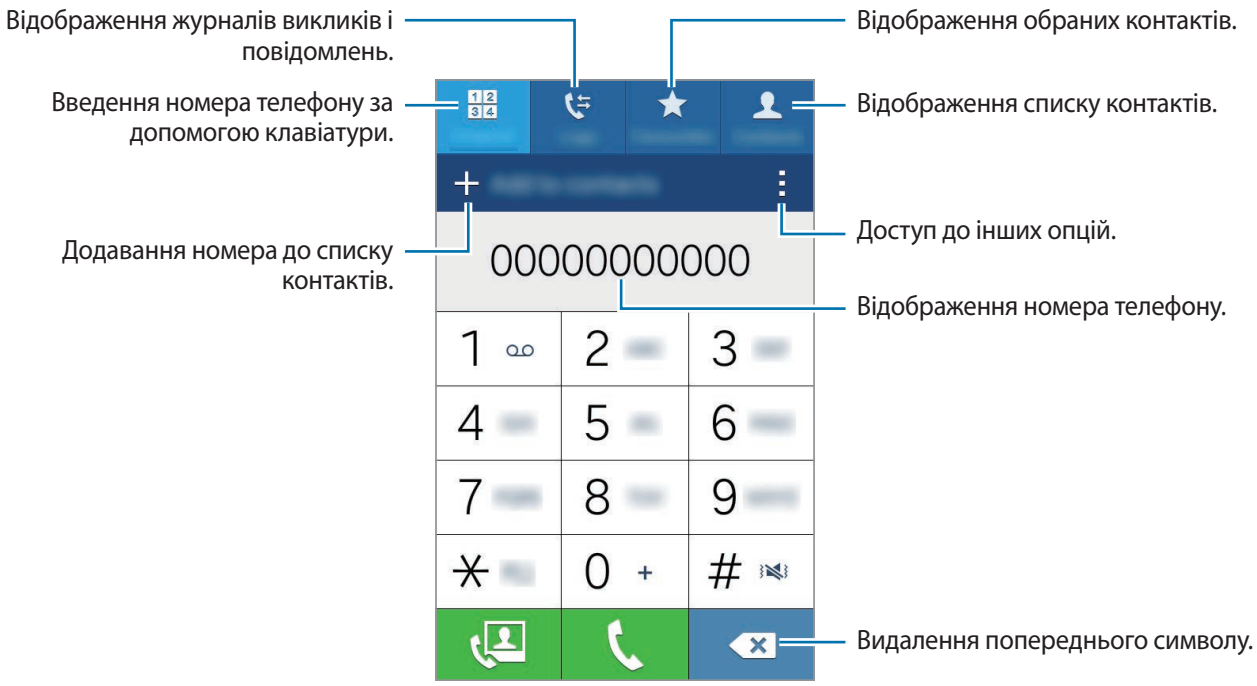

Також можна здійснювати виклики за номерами телефонів, наявними в розділах **Журнали**, **Улюблені** та **Контакти**.

Здійснення викликів із журналів викликів або списку контактів

Торкніться **Журнали** або **Контакти**, виберіть потрібний контакт або номер телефону, а потім торкніться або.

Здійснення міжнародного виклику

Торкніться **Клавіатура**.

► **Моделі з двома SIM-картами**: натисніть та утримуйте **0**, доки не відобразиться знак +. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім торкніться або.

Щоб заборонити здійснення вихідних міжнародних викликів, торкніться → **Налаштування** → **Виклик** → **Додаткові налаштування** → SIM- або USIM-карта → **Заборона викликів**. Потім виберіть тип викликів і встановіть прапорець поряд з опцією **Міжнародні виклики**.

► **Моделі з однією SIM-картою**: натисніть та утримуйте **0**, доки не відобразиться знак +. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім торкніться.

Щоб заборонити здійснення вихідних міжнародних викликів, торкніться → **Налаштування** → **Виклик** → **Додаткові налаштування** → **Заборона викликів**. Потім виберіть тип викликів і встановіть прапорець поряд з опцією **Міжнародні виклики**.

Отримання викликів

Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, перетягніть панель повідомлення про відхилення вгору.

Щоб створити різні повідомлення про відхилення виклику, відкрийте екран програм і торкніться **Телефон** → ⋮ → **Налаштування** → **Виклик** → **Відхилення виклику** → **Керування повідомленнями** → +.

Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок . Відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів. Або на екрані програм торкніться **Телефон** → **Журнали** та перегляньте пропущені виклики.

Опції, доступні під час викликів

Доступні під час голосового виклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- **Дод.виклик**: здійснення другого виклику.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- **Завершити**: завершення поточного виклику.
- **Динамік**: увімкнення або вимкнення гучномовця. Під час використання гучномовця говоріть у мікрофон, розташований вгорі пристрою, і тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Bluetooth**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.

Торкніться ⋮, щоб переглянути додаткові опції.

Можливості, доступні під час відеовиклику

Торкніться на екран і скористайтеся такими опціями:

- **Переключити**: переключення між передньою та задньою камерами.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Зав.вик.**: завершення поточного виклику.

Торкніться ⋮, щоб переглянути додаткові опції.

Контакти

Додавання контактів

Переміщення контактів з інших пристроїв

Контакти, збережені на інших пристроях, можна перенести на поточний пристрій. Додаткову інформацію див. у розділі Передавання даних із попереднього пристрою.

Створення контактів вручну

1 На екрані програм торкніться **Контакти** → **Контакти**.

2 Торкніться + і введіть контактні дані.

- : додавання зображення.
- + / −: додавання або видалення поля для введення контактних даних.

3 Торкніться **Зберегти**.

Щоб додати номер телефону до списку контактів за допомогою клавіатури, торкніться **Клавіатура**, введіть номер телефону й торкніться **Додати до контактів**.

Пошук контактів

На екрані програм торкніться **Контакти** → **Контакти**.

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Для швидкого прокручування проведіть пальцем по покажчику у правій частині списку контактів.
- Торкніться поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:

- ★ : додавання контактів до обраних.
- / : здійснення голосового або відеовиклику.
- : створення повідомлення.
- : створення повідомлення електронної пошти.

Додавання клавіш швидкого доступу до контактів на головний екран

Додавання клавіш швидкого доступу до контактів, з якими ви часто спілкуєтеся, на головний екран.

1 На екрані програм торкніться **Контакти** → **Контакти**.

2 Виберіть контакт.

3 Торкніться ⋮ → **Додати ярлик на головний екран**.

Звичайні повідомлення та повідомлення електронної пошти

Повідомлення

Надсилання повідомлень

Надсилання SMS- або MMS-повідомлень.

Надсилання або отримання повідомлень під час перебування у роумінгу може потребувати додаткової оплати.

1 Торкніться **Повідомлення** на екрані програм.

2 Торкніться .

3 Додайте одержувачів і введіть текст повідомлення.

► **Моделі з двома SIM-картами**:

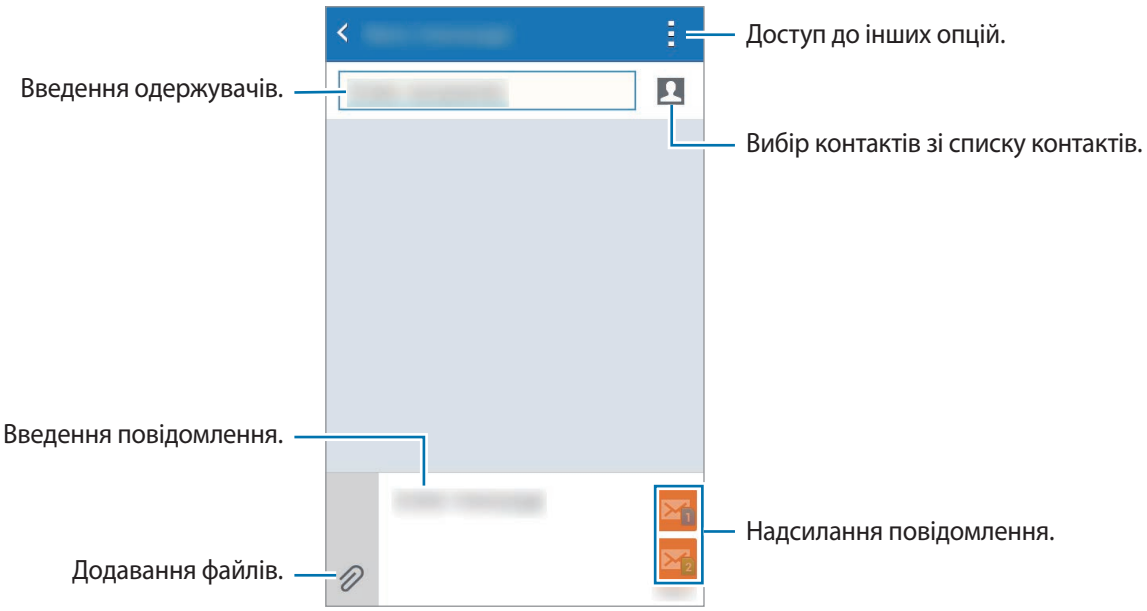

► **Моделі з однією SIM-картою**:

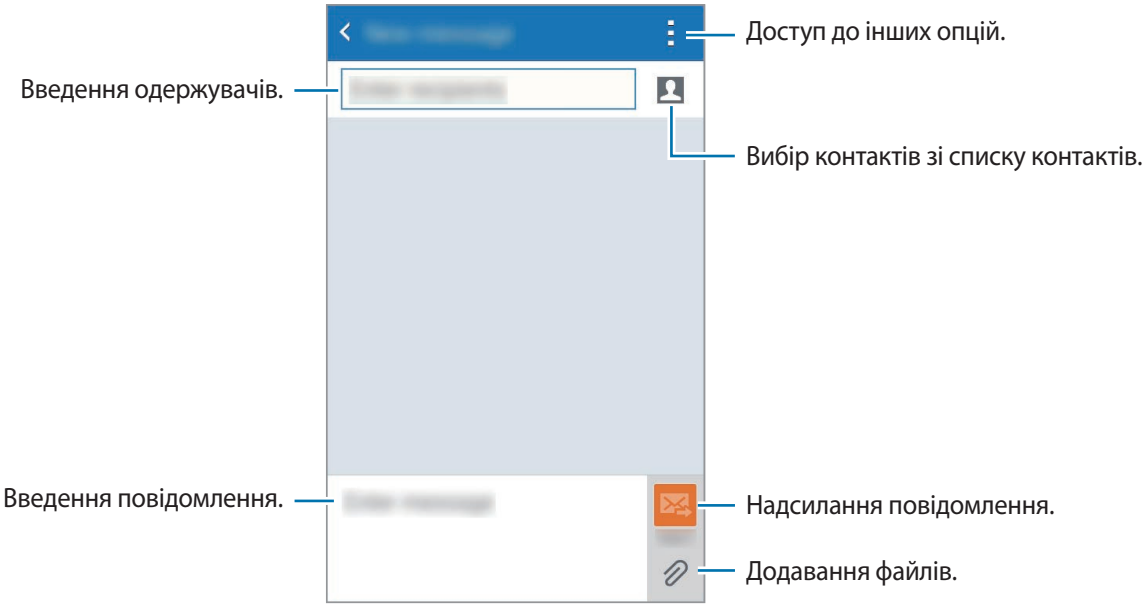

4 ► **Моделі з двома SIM-картами**: торкніться 1 або 2, щоб надіслати повідомлення.

► **Моделі з однією SIM-карткою**: торкніться, щоб надіслати повідомлення.

Перегляд вхідних повідомлень

Вхідні повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами. Виберіть контакт, щоб переглянути отримані від нього повідомлення.

Надсилання або отримання повідомлень під час перебування у роумінгу може потребувати додаткової оплати.

Під час перегляду повідомлення торкніться ⋮, щоб переглянути додаткові опції.

Email

Настроювання облікових записів електронної пошти

Торкніться **Email** на екрані програм.

Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

Введіть адресу електронної пошти та пароль. Торкніться **Далі**, якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, або **Налаштування вручну**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Щоб завершити настроювання, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, торкніться ☰ → **Керування обліковими записами** → +.

За наявності декількох облікових записів електронної пошти один із них можна встановити як обліковий запис за замовчуванням. Торкніться ☰ → **Керування обліковими записами** → ⋮ → **Вст. як станд. обл. запис**.

Надсилання повідомлень електронної пошти

Торкніться **Email** на екрані програм.

Торкніться ✎ внизу екрана, щоб створити повідомлення.

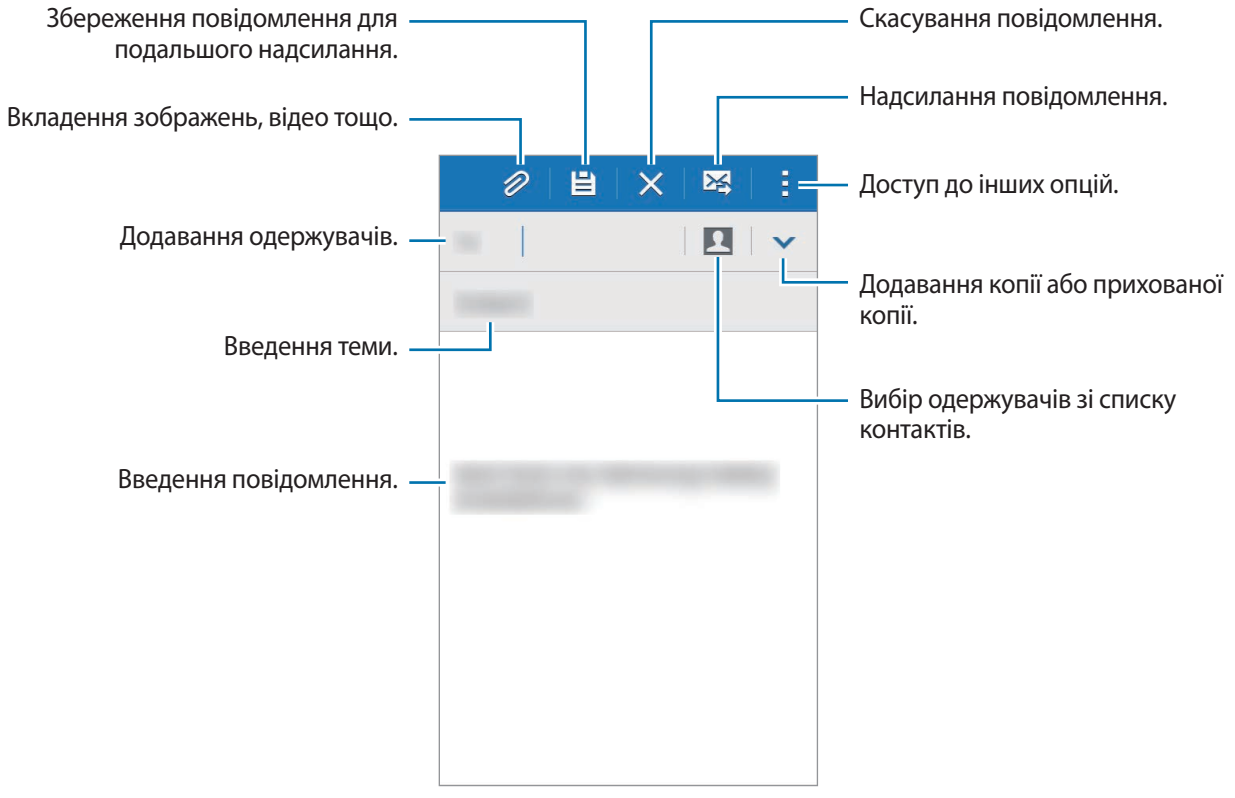

Читання повідомлень електронної пошти

Торкніться **Email** на екрані програм.

Торкніться ☰ та виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, після чого нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, торкніться ↻.

Торкніться на повідомлення, щоб переглянути його.

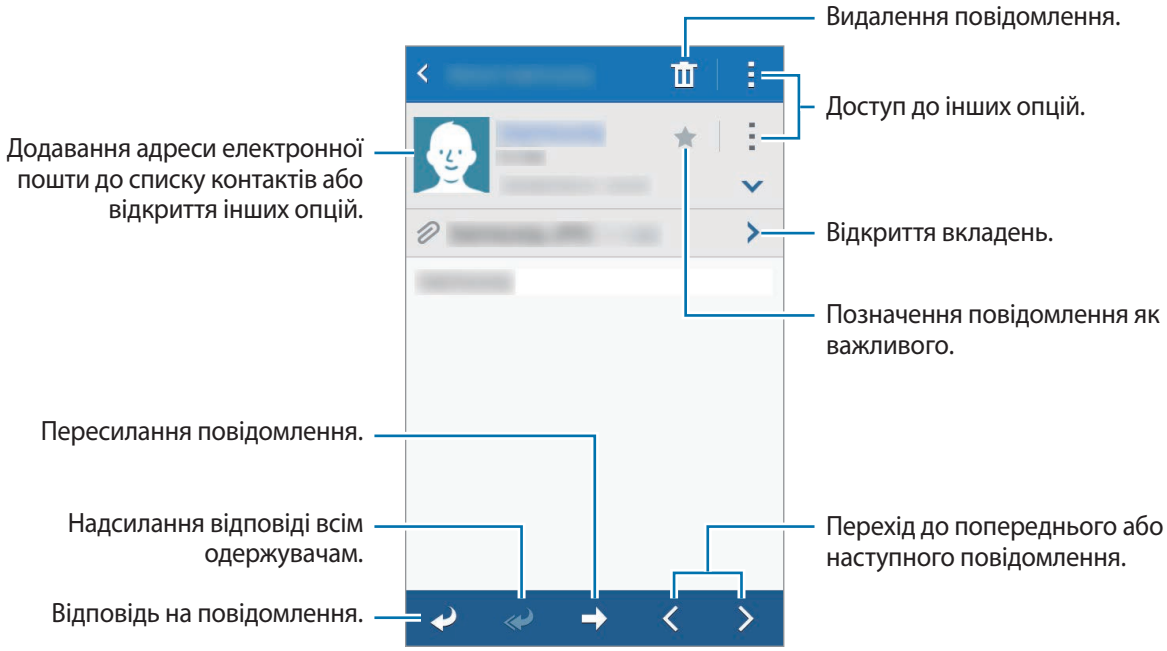
Видалення повідомлення.
Доступ до інших опцій.
Додавання адреси електронної пошти до списку контактів або відкриття інших опцій.
Відкриття вкладень.
Позначення повідомлення як важливого.
Пересилання повідомлення.
Надсилання відповіді всім одержувачам.
Перехід до попереднього або наступного повідомлення.
Відповідь на повідомлення.

Камера

Основні функції зйомки

Фото- та відеозйомка

1 Торкніться **Камера** на екрані програм.

2 Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.

3 Торкніться , щоб зняти фотографію, або , щоб зняти відео.

Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його зменшити.

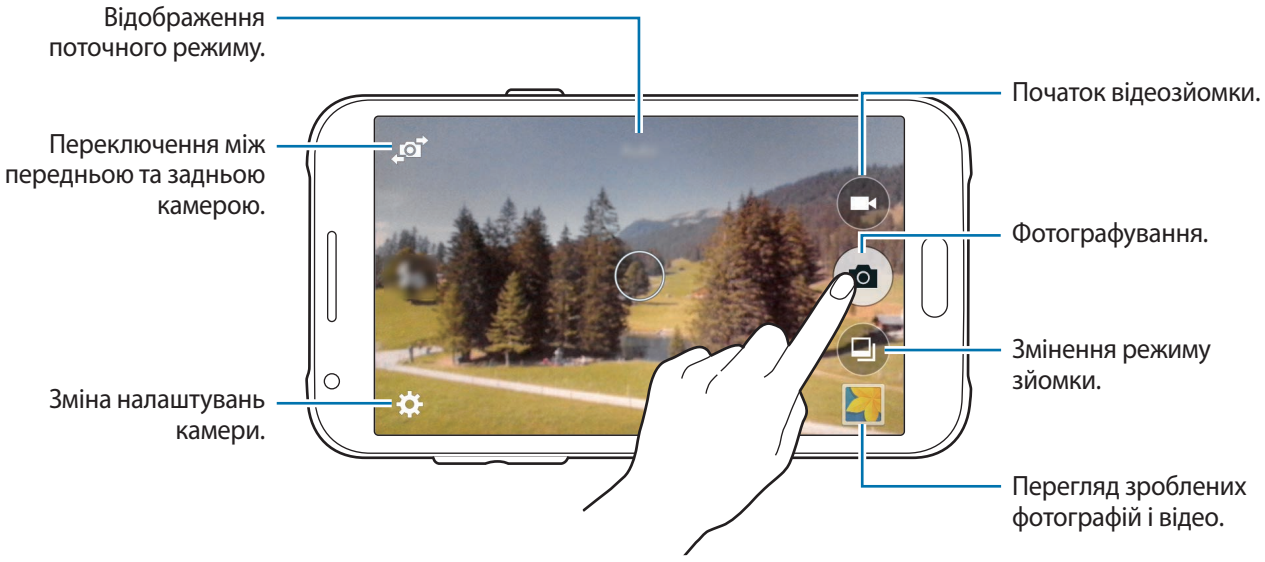

- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Переконайтеся, щоб об’єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.
- Об’єктив передньої камери підходить для зйомки ширококутних фотографій. На ширококутних фотографіях може з’являтися незначне викривлення, що не свідчить про несправність пристрою.

Запуск камери з екрана блокування

Для миттєвої зйомки запустіть програму **Камера** на екрані блокування.

На екрані блокування перетягніть за межі великого кола. Якщо значок не відображається, відкрийте екран програм і торкніться **Налаштування** → **Екран блокування**, а потім встановіть прапорець біля опції **Ярлик камери**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Правила поводження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їхньої згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Режими зйомки

Авто

Цей режим використовується для автоматичного визначення оптимального режиму зйомки з урахуванням умов зйомки.

На екрані програм торкніться **Камера** → → **Авто**.

Гарне обличчя

Цей режим використовується для освітлення кольору обличчя та, як наслідок, отримання фотографій із ніжнішими кольорами.

На екрані програм торкніться **Камера** → → **Гарне обличчя**.

Панорама

Цей режим використовується для створення однієї фотографії з декількох фотографій.

На екрані програм торкніться **Камера** → → **Панорама**. Отримана фотографія автоматично позначатиметься значком у розділі **Галерея**.

Для отримання найкращих результатів дотримуйтеся наведених нижче порад:

- Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
- Утримуйте зображення в межах кадру у видошукачі камери.
- Намагайтеся не знімати фонові об'єкти, які важно розрізнити, такі як безхмарне небо або рівномірно пофарбована стіна.

Селфі

Цей режим використовується для створення автопортретів за допомогою передньої камери.

1 На екрані програм торкніться **Камера**.

2 Торкніться , щоб скористатися передньою камерою.

3 Піднесіть долонь до екрана або торкніться для створення автопортрета.

Найкраще фото

Цей режим використовується для зйомки серії фотографій і збереження найкращої з них. Щоб переглянути інші фотографії у серії, прокрутіть вліво або вправо. Фотографія, автоматично рекомендована як найкраща, позначається значком .

На екрані програм торкніться **Камера** → → **Найкраще фото**.

Серія знімків

Цей режим використовується для зйомки серії фотографій рухомих об'єктів.

На екрані програм торкніться **Камера** → → **Серія знімків**.

Ніч

Цей режим використовується для зйомки в умовах поганого освітлення без спалаху.

На екрані програм торкніться **Камера** → ⧉ → **Ніч**.

Ця функція може не підтримуватися на деяких пристроях.

Спорт

Цей режим використовується для фотографування об'єктів, які швидко рухаються.

На екрані програм торкніться **Камера** → ⧉ → **Спорт**.

Установки камери

На екрані програм торкніться **Камера** → ⚙. Не всі з наведених нижче налаштувань доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки.

- ⚡ / ⚡A: увімкнення або вимкнення спалаху.
- OFF: інвертування зображення для створення його дзеркальної копії під час фотозйомки за допомогою передньої камери.
- OFF: зйомка із затримкою.
- ✨: вибір ефекту фільтра, який потрібно застосовувати під час фото- або відеозйомки.
- 3.9M / 2.0M: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.

Щоб скористатися іншими опціями, торкніться ⋮.

- **Селфі рух. дол.**: розпізнавання пристроєм долоні для зйомки автопортретів.
- **Гарне обличчя**: освітлення кольору обличчя на фотографії для отримання зображень із ніжнішими кольорами.
- **Реж. фокусування**: вибір режиму фокусування. **Автофокус** визначається камерою автоматично. **Макро** використовується для зйомки об'єктів, розташованих дуже близько.
- **Значення експозиції**: змінення значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
- **ISO**: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Це значення вимірюється в одиницях, еквівалентних одиницям плівкової камери. Низькі значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об'єктів. Вищі значення підходять для зйомки об'єктів, що швидко рухаються, або погано освітлених об'єктів.

- **Баланс білого**: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати відповідний баланс білого. Ці налаштування призначені для використання за специфічних умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у професійних камерах.
- **Експозамір**: вибір способу вимірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **По центру** використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** вимірювання значення світла у певному розташуванні. **Матриця** використовується для вимірювання освітлення по всьому кадру.
- **Зйомка дотиком**: торкніться зображення на екрані попереднього перегляду для створення знімків.
- **Розмір відео**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- **Режим запису**: змінення режиму відеозйомки.
- **Геотеги**: додавання до фотографії тегу розташування.

  - Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
  - У разі надання спільного доступу до фотографії із тегом розташування відомості про розташування будуть доступні іншим користувачам.

- **Місце збереження**: вибір розташування в пам'яті для збереження.
- **Лінії поділу**: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об'єктів у кадрі.
- **Клавіша гучності**: використання кнопки регулювання гучності для керування затвором і функцією масштабування.
- **Скинути налаштув.**: скидання установок камери.

Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

Галерея

Перегляд вмісту на пристрої

На екрані програм торкніться **Галерея** та виберіть зображення або відео.

На ескізах відеофайлів відображається значок ▶.

Щоб приховати або відобразити панель меню та ескізи, торкніться на екран.

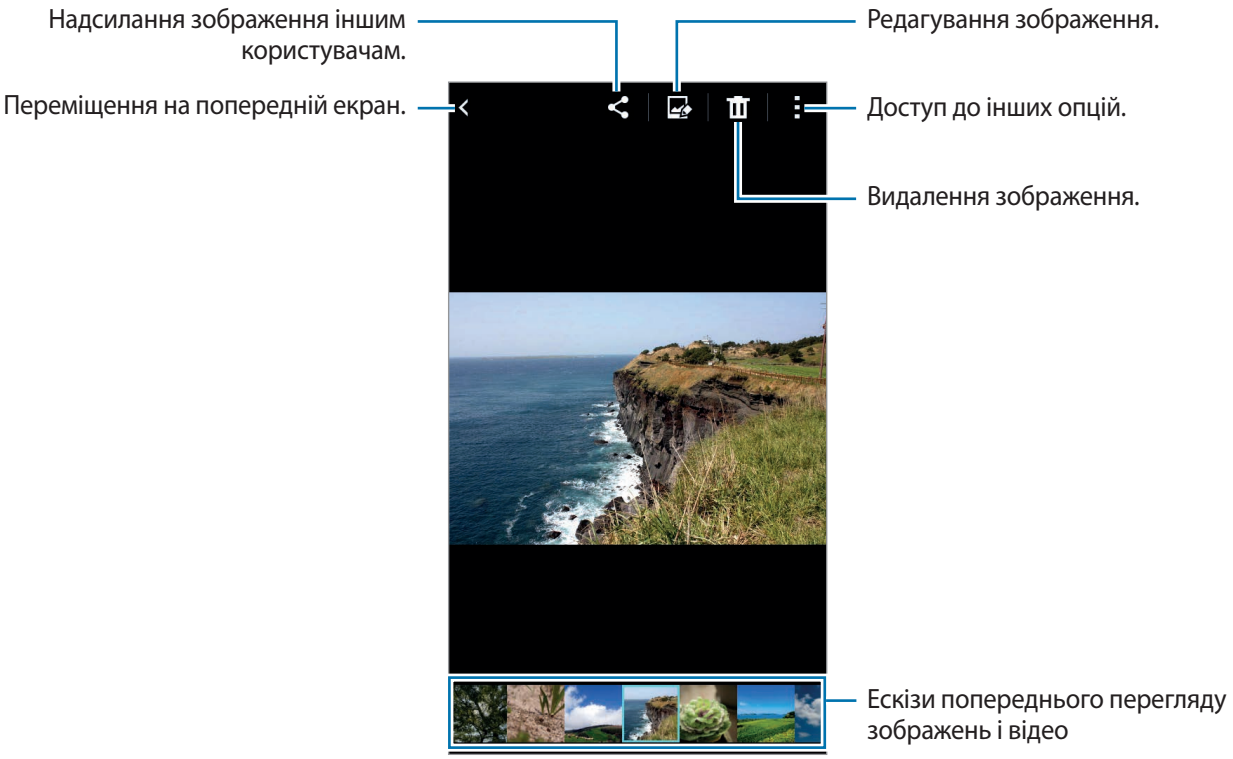

Корисні програми та функції

S Planner

Створення подій або завдань

1 Торкніться **S Planner** на екрані програм.

2 Торкніться +. Або виберіть дату, на яку не призначено жодні події або завдання, і ще раз торкніться цю дату.

Якщо для дати вже збережено події або завдання, торкніться дату, а потім торкніться +.

3 Виберіть подію або завдання та введіть додаткові відомості.

- **Додати подію**: встановлення дат початку та завершення події. Також можна встановити додатковий параметр повторення.
- **Додати завдання**: додавання завдання, яке потрібно виконати в певний день. Також можна встановити додатковий параметр пріоритету.

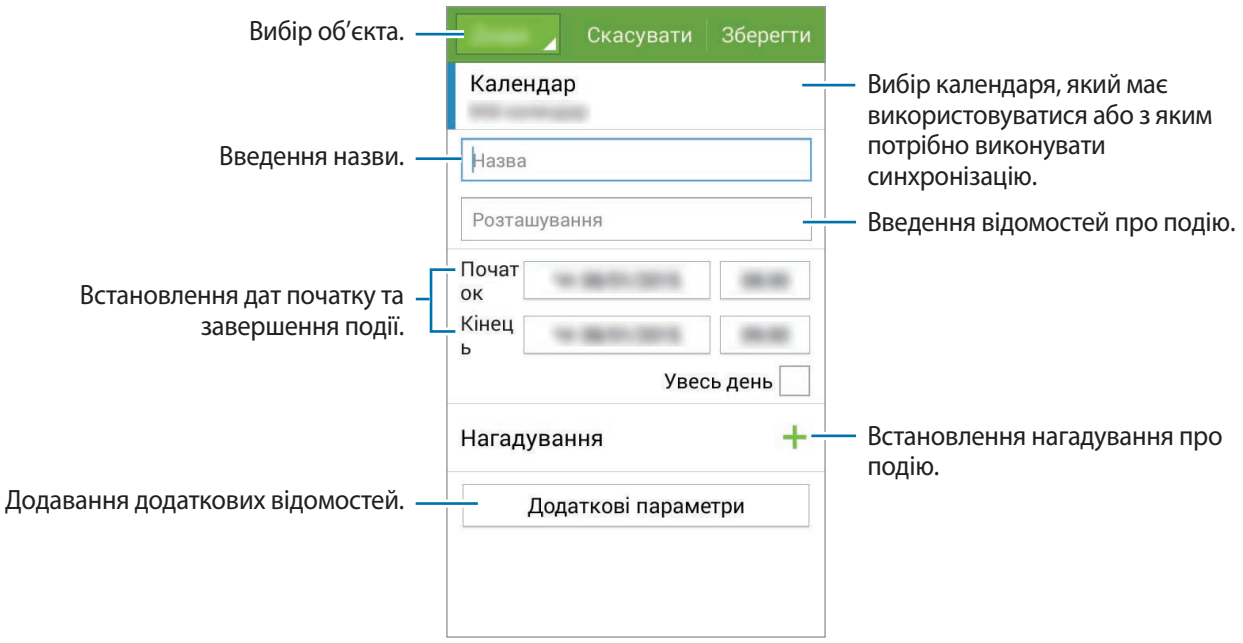

4 Торкніться **Зберегти**, щоб зберегти подію або завдання.

Синхронізація подій і завдань з обліковими записами

Торкніться **S Planner** на екрані програм.

Щоб синхронізувати події та завдання з обліковими записами, торкніться ⋮ → **Синхронізувати**.

Щоб додати облікові записи, які потрібно використовувати для синхронізації, торкніться ⋮ → **Календарі** → **Додати обліковий запис**. Потім виберіть обліковий запис, з яким потрібно здійснити синхронізацію, і ввійдіть до нього. Коли обліковий запис буде додано, біля його назви відображатиметься зелене коло.

Щоб змінити опцію синхронізації облікового запису, відкрийте екран програм, торкніться **Налаштування** → **Облікові записи** та виберіть службу облікового запису.

Інтернет

1 Торкніться **Інтернет** на екрані програм.

2 Торкніться на поле введення адреси. Щоб змінити систему веб-пошуку, торкніться на значок системи веб-пошуку поряд із полем введення веб-адреси.

3 Введіть веб-адресу або ключове слово, а потім торкніться **Перейти**.

Щоб переглянути панелі інструментів, злегка проведіть по екрану вниз.

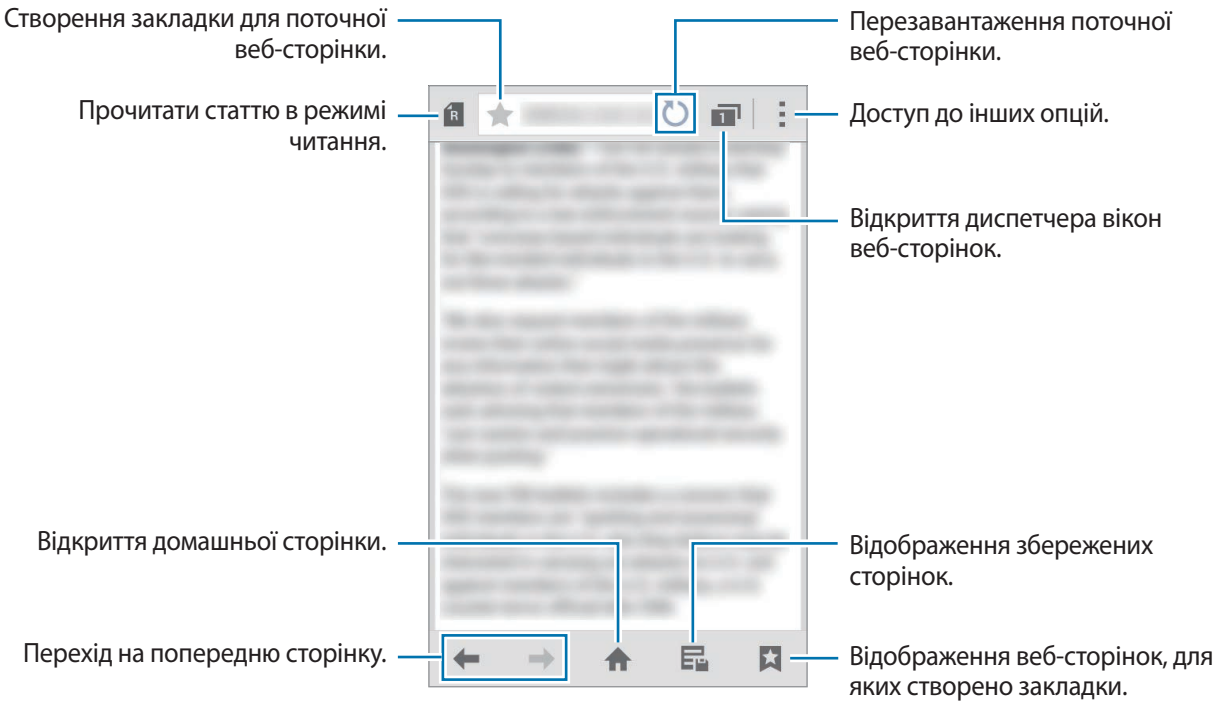
Створення закладки для поточної веб-сторінки.
Прочитати статтю в режимі читання.
Перезавантаження поточної веб-сторінки.
Доступ до інших опцій.
Відкриття диспетчера вікон веб-сторінок.
Відкриття домашньої сторінки.
Перехід на попередню сторінку.
Відображення збережених сторінок.
Відображення веб-сторінок, для яких створено закладки.

Відео

Відтворення відео

Торкніться **Відео** на екрані програм.

Виберіть відео для відтворення.

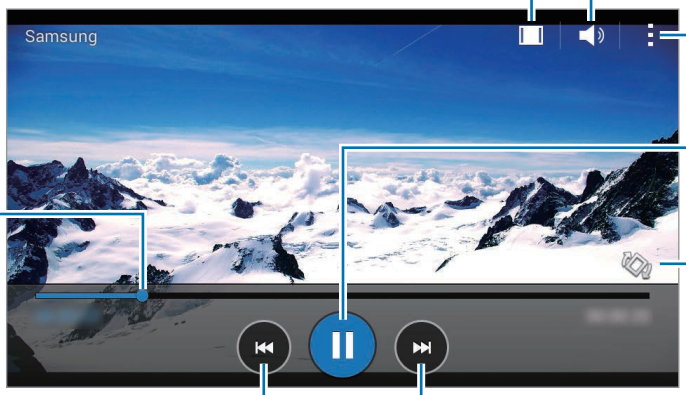

Змінення пропорцій екрана.

Регулювання гучності.

Доступ до інших опцій.

Призупинення та поновлення відтворення.

Перехід вперед або назад за допомогою перетягування смуги.

Зміна орієнтації екрана.

Перехід до попереднього відео. Торкніться й утримуйте, щоб прокрутити назад.

Перехід до наступного відео. Торкніться й утримуйте, щоб прокрутити вперед.

Годинник

Будильник

На екрані програм торкніться **Годинник** → **Будильник**.

Установка будильників

Торкніться + у списку будильників, встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, у які він має спрацьовувати, встановіть різноманітні опції будильника й торкніться **Зберегти**. Щоб увімкнути або вимкнути будильники, торкніться поряд із потрібним будильником у списку будильників.

- **Пауза**: встановлення інтервалу між спрацюваннями будильника та кількості спрацювань після встановленого часу.
- **Розумний-будильник**: встановлення часу й звуку сигналу для смарт-будильника. Тихий сигнал смарт-будильник починає відтворюватися за декілька хвилин до часу спрацювання встановленого будильника. Потім його гучність поступово збільшується, доки ви не вимкнете смарт-будильник або доки не спрацює встановлений будильник.

Вимкнення будильників

Перетягніть X за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Якщо ввімкнено опцію паузи, перетягніть zZ за межі великого кола, щоб повторно відтворити будильник через вказаний проміжок часу.

Видалення будильників

Торкніться ⋮ → **Вибрати**, виберіть будильники й торкніться 🗑.

Світовий час

На екрані програм торкніться **Годинник** → **Світовий час**.

Створення годинників

Торкніться +, після чого введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.

Видалення годинників

Торкніться ⋮ → **Вибрати**, виберіть годинники й торкніться 🗑.

Секундомір

На екрані програм торкніться **Годинник** → **Секундомір**.

Торкніться **Почати**, щоб почати відлік часу під час події. Торкніться **Коло**, щоб записати часові проміжки.

Торкніться **Стоп**, щоб зупинити вимірювання часу. Щоб видалити часові проміжки, торкніться **Скидання**.

Таймер

На екрані програм торкніться **Годинник** → **Таймер**.

Встановіть тривалість і торкніться **Почати**.

Перетягніть ✕ за межі великого кола, коли час таймеру буде вичерпано.

Калькулятор

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Торкніться **Калькулятор** на екрані програм.

Оберніть пристрій, щоб перейти в альбомний режим для відображення інженерного калькулятора. Якщо опцію **Обертання екрану** вимкнено, торкніться ⋮ → **Інженерний калькулятор**.

Нотатки

Використовуйте цю програму для створення нагадувань та впорядкування їх за категоріями.

Торкніться **Нотатки** на екрані програм.

Створення нагадувань

Торкніться + у списку нагадувань і введіть текст нагадування. Під час створення нагадування використовуйте такі опції:

- : створення або призначення категорії.
- : вставлення зображень.
- : запис голосу для додавання аудіофайла.

Щоб зберегти нагадування, торкніться **Зберегти**.

Щоб відредагувати нагадування, торкніться нагадування, а потім торкніться вміст нагадування.

Пошук нагадувань

Торкніться у списку нагадувань і введіть ключове слово для пошуку нагадувань, що його містять.

Диктофон

Записування голосових нагадувань

Торкніться **Диктофон** на екрані програм.

Торкніться , щоб розпочати запису. Говоріть безпосередньо у мікрофон. Торкніться , щоб призупинити запис. Щоб скасувати запису, торкніться . Торкніться , щоб завершити запису.

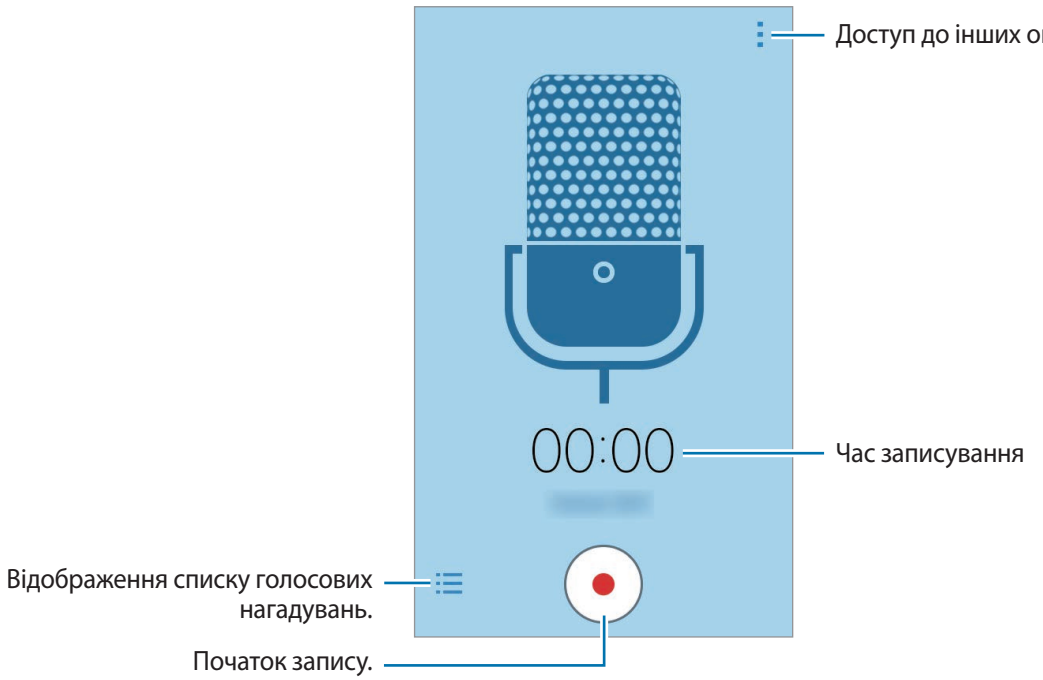

Відтворення голосових нагадувань

Торкніться **Диктофон** на екрані програм.

Торкніться і виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.

- / : призупинення або поновлення відтворення.
- / : пропустити попереднє або наступне голосове нагадування.

Радіо

Прослуховування FM-радіо

Торкніться **Радіо** на екрані програм.

Перш ніж скористатися цією програмою, потрібно підключити гарнітуру, яка використовується як антена.

Під час першого запуску FM-радіо автоматично здійснить пошук доступних радіостанцій і збереже їх.

Торкніться , щоб увімкнути FM-радіо. Виберіть потрібну радіостанцію зі списку всіх радіостанцій і торкніться , щоб повернутися на екран FM-радіо.

Пошук радіостанцій

Торкніться **Радіо** на екрані програм.

Торкніться ⋮ → **Сканувати** і виберіть опцію пошуку. FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Виберіть потрібну радіостанцію зі списку всіх радіостанцій і торкніться <, щоб повернутися на екран FM-радіо.

Програми Google

Компанія Google надає програми для розваг, спілкування в соціальних мережах і бізнесу. Для використання деяких програм може знадобитися обліковий запис Google. Додаткову інформацію див. у розділі Налаштування облікових записів.

Щоб переглянути додаткову інформацію про програму, відкрийте головний екран програми й торкніться ⋮ → **Довідка**.

Деякі програми можуть бути недоступні або мати іншу назву залежно від країни або оператора зв'язку.

Chrome

Пошук різних відомостей і перегляд веб-сторінок.

Gmail

Надсилання або отримання повідомлень електронної пошти за допомогою служби Google Mail.

Google+

Обмін новинами та перегляд оновлень, які розмістили члени вашої родини, друзі або інші користувачі. Крім того, за допомогою цієї програми можна створювати резервні копії ваших фотографій і відео тощо.

Карти

Пошук поточного розташування на мапі, пошук інших розташувань, а також перегляд відомостей про розташування різних закладів.

Play Музика

Пошук і відтворення музики, а також обмін музикою, збереженою на вашому пристрої.

Play Фільми

Перегляд відео, збереженого на вашому пристрої, та завантаження різного вмісту для перегляду з веб-сайту **Play Маркет**.

Play Книги

Завантаження різних книг із веб-сайту **Play Маркет** та їх читання.

Play Кіоск

Перегляд цікавих вам новин і журналів в одному місці.

Play Ігри

Завантаження ігор із веб-сайту **Play Маркет** і гра в них з іншими користувачами.

Диск

Збереження вмісту у хмарному місці збереження для отримання до нього доступу з будь-якого місця та обміну цим вмістом з іншими користувачами.

YouTube

Перегляд або створення відео та обмін ним з іншими користувачами.

Фотографії

Керування фотографіями, альбомами та відео, збереженими на пристрої, а також їх завантаження до служби **Google+**.

Hangouts

Спілкування із друзями, як тет-а-тет, так і у групі, із використанням під час бесіди різних зображень, емозначків і функції відеовиклику.

Google

Швидкий пошук об’єктів в Інтернеті та на пристрої.

Голосовий пошук

Швидкий пошук об’єктів за допомогою промовляння ключового слова або фрази.

Налаштування Google

Налаштування установок деяких функцій, які надаються Google.

Підключення до інших пристроїв

Bluetooth

Про функцію Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з'єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів для комерційних цілей).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Bluetooth**, торкніться повзунок **Bluetooth**, щоб увімкнути відповідну функцію, а потім торкніться **Сканувати**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

Щоб надати дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями, торкніться ім'я пристрою.

2 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Якщо підключення між цими пристроями вже встановлювалося раніше, торкніться ім'я пристрою (при цьому підтвердження за допомогою автоматично згенерованого паролю не потрібне).

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості.

3 Приміть запит авторизації Bluetooth на обох пристроях для підтвердження.

Надсилання та отримання даних

Передача даних через Bluetooth підтримується багатьма програмами. З іншими пристроями Bluetooth можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

Надсилання зображення

1 На екрані програм торкніться **Галерея**.

2 Виберіть зображення.

3 Торкніться → **Bluetooth** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.

Якщо пристрою, до якого потрібно підключитися, немає у списку пристроїв, попросіть увімкнути на ньому опцію видимості. Або надайте дозвіл на виявлення вашого пристрою іншими пристроями.

4 Прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої.

Отримання зображення

У разі надсилання зображення на ваш пристрій з іншого пристрою прийміть запит авторизації Bluetooth. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → в папці **Download**.

Завершення підключення між пристроями Bluetooth

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Bluetooth**.

На екрані пристрою відобразиться список підключених пристроїв.

2 Торкніться ⚙ поряд з іменем пристрою, від якого потрібно відключитися.

3 Торкніться **Від'єднати**.

Wi-Fi Direct

Використання функції Wi-Fi Direct

За допомогою функції Wi-Fi Direct можна встановити підключення між пристроями безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

Підключення до інших пристроїв

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Wi-Fi**, а потім торкніться повзунок **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

2 Торкніться ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Відобразиться список виявлених пристроїв.

3 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Щоб підключитися до декількох пристроїв, торкніться ⋮ → **Мульти-підключення**.

Щоб змінити ім'я пристрою, торкніться ⋮ → **Перейменувати пристрій**.

4 Для підтвердження прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct на іншому пристрої.

Надсилання та отримання даних

З іншими пристроями можна обмінюватися різноманітними даними, такими як контакти або медіафайли. Нижче наведено приклад дій під час надсилання зображення на інший пристрій.

Надсилання зображення

1 На екрані програм торкніться **Галерея**.

2 Виберіть зображення.

3 Торкніться → **Wi-Fi Direct** і виберіть пристрій, на який потрібно передати зображення.

4 Прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct на іншому пристрої.

Отримання зображення

У разі надсилання зображення на ваш пристрій з іншого пристрою прийміть запит авторизації Wi-Fi Direct. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → в папці **Download**.

Завершення підключення між пристроями

1 На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Wi-Fi**.

2 Торкніться ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

На екрані пристрою відобразиться список підключених пристроїв.

3 Торкніться **Завершити підключення** → **OK**, щоб відключити пристрої.

NFC (моделі з підтримкою NFC)

Про функцію NFC

За допомогою цього пристрою можна переглядати теги NFC (Near Field Communication – безпроводовий зв'язок ближнього радіусу дії), що містять відомості про продукти. Крім того, завантаживши необхідні програми, за допомогою цієї функції можна здійснювати платежі, а також купувати квитки на транспорт або різноманітні події.

Акумулятор містить вбудовану антену NFC. Обережно поводьтеся з акумулятором, щоб не пошкодити NFC-антену.

Використання функції NFC

Використовуйте функцію NFC для надсилання зображень або контактів на інші пристрої, а також зчитування відомостей про продукти з тегів NFC. У разі встановлення SIM- або USIM-карти, що підтримує функцію здійснення платежів, пристрій можна буде використовувати для того, щоб з легкістю оплачувати товари та послуги.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **NFC**, а потім торкніться повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Розташуйте ділянку з NFC-антеною, яка розташована на задній панелі пристрою, біля тегу NFC. Інформація, збережена в тегу, відобразиться на дисплеї пристрою.

Переконайтеся, що екран пристрою розблоковано. В іншому разі зчитування тегів NFC або отримання даних буде неможливим.

Здійснення покупок за допомогою функції NFC

Перш ніж скористатися функцією NFC для здійснення платежів, потрібно зареєструватися у службі мобільних платежів. Щоб це зробити або отримати додаткову інформацію про цю службу, зверніться до вашого оператора зв'язку.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **NFC**, а потім торкніться повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Прикладіть ділянку з NFC-антеною, яка розташована на задній панелі пристрою, до пристрою для читання карток NFC.

Щоб встановити стандартну програму для здійснення платежів, торкніться опцію **Безконтактний платіж** і виберіть потрібну програму.

У списку служб здійснення платежів можуть відображатися не всі доступні програми для здійснення платежів.

Надсилання даних

Використання функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.

1. На екрані програм торкніться **Налаштування** → **NFC**, а потім торкніться повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію.
2. Торкніться **Android Beam**, а потім торкніться повзунок **Android Beam**, щоб увімкнути відповідну функцію.
3. Виберіть потрібний об'єкт і прикладіть пристрої один до одного, сумістивши антени NFC.
4. Коли на екрані відобразиться напис **Натисніть, щоб передати файли.**, торкніться на екран свого пристрою, щоб надіслати об'єкт.

Мобільний друк

Підключення пристрою до принтера за допомогою функції Wi-Fi або Wi-Fi Direct і друк зображень або документів.

Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Додавання модулів принтерів

Додайте модулі принтерів, до яких потрібно підключити пристрій.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Друк** → **Додати принтер** та виконайте пошук модуля принтера у крамниці **Play Маркет**. Виберіть модуль принтера та інсталюйте його.

Підключення до принтера

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Друк**, виберіть модуль принтера та торкніться повзунок у правому верхньому куті екрана, щоб увімкнути відповідну функцію. Пристрій здійснить пошук принтерів, підключених до тієї самої мережі Wi-Fi, що і ваш пристрій. Виберіть принтер, який потрібно використовувати як принтер за замовчуванням.

Щоб додати принтери вручну, виберіть модуль принтера та торкніться ⋮ → **Додати принтер** → +, введіть додаткові відомості й торкніться **ОК**.

Щоб змінити установки друку, виберіть модуль принтера та торкніться ⋮ → **Установки друку**.

Друк вмісту

Під час перегляду вмісту, наприклад зображень або документів, торкніться ⋮ → **Друк** і виберіть принтер.

Диспетчер пристрою та даних

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Оновлення за допомогою безпровідної технології

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Про пристрій** → **Оновлення програмного забезпечення** → **Оновити**.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung. Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично розпізнає пристрій, таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в діалоговому вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення див. у довідці до програми Samsung Kies.

- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.

Передача файлів між пристроєм і комп'ютером

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп'ютер і навпаки.

Не від'єднуйте кабель USB від пристрою під час передачі файлів. Це може призвести до втрати даних або пошкодження пристрою.

- Не відключайте пристрій від комп'ютера під час відтворення на підключеному комп'ютері файлів, збережених на пристрої. Коли відтворення файлу буде завершено, відключіть пристрій від комп'ютера.
- У разі використання концентратора USB підключення між пристроями може бути не встановлене належним чином. Підключайте пристрій безпосередньо до порту USB комп'ютера.

Підключення в режимі медіапристрою

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.

Торкніться **Камера (PTP)**, якщо комп'ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп'ютері. Якщо Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп'ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Додаткові відомості дивіться в довідці програми Samsung Kies.

Створення резервних копій і відновлення даних

Захист збережених на пристрої особистих даних, даних програм і налаштувань. Ви можете створити резервні копії особистих даних і зберегти їх в обліковому записі резервного копіювання, щоб отримати до них доступ у майбутньому.

Використання облікового запису Google

1 Торкніться **Налаштування** на екрані програм.

2 Торкніться **Резервне копіювання та скидання** та встановіть прапорець поряд з опцією **Дані**.

3 Торкніться **Облікові записи** і виберіть певний обліковий запис як обліковий запис резервного копіювання.

Щоб відновити дані, потрібно увійти до облікового запису Google за допомогою майстра настроювання. Майстер настроювання можна запустити та відкрити за допомогою скидання налаштувань пристрою до заводських значень. Якщо не виконати вхід до облікового запису Google за допомогою майстра настроювання, відновлення даних резервного копіювання буде неможливим.

Скидання налаштувань до заводських значень

Видалення всіх налаштувань і даних, збережених на пристрої. Перед виконанням цієї процедури обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, збережених на пристрої. Додаткову інформацію див. у розділі Створення резервних копій і відновлення даних.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути до заводських налаштувань** → **Скинути дані пристрою** → **Видалити все**. Пристрій буде автоматично перезавантажено.

Налаштування

Про установки

Використовуйте цю програму для виконання налаштувань пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Торкніться **Налаштування** на екрані програм.

Підтримувані функції можуть відрізнятися або позначатися іншим чином залежно від того, скільки SIM-карток підтримується моделлю.

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

На екрані установок торкніться **Wi-Fi**, а потім торкніться повзунок **Wi-Fi**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб скористатися опціями, торкніться ⋮.

- **Сканувати**: пошук доступних мереж.
- **Wi-Fi Direct**: увімкнення функції Wi-Fi Direct і встановлення підключення між пристроями безпосередньо через мережу Wi-Fi для обміну файлами між ними.
- **Додатково**: настроювання Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS**: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою PIN-коду WPS.

Встановлення режиму сну для функції Wi-Fi

Торкніться ⋮ → **Додатково** → **Wi-Fi в режимі сну**.

Пристрій автоматично вимикає підключення Wi-Fi під час відключення екрана. Якщо таке сталося, пристрій автоматично починає використовувати мобільні мережі, якщо встановлено їх використання. Це може призвести до стягування плати за передачу даних. Щоб уникнути додаткових витрат, встановіть для цієї опції значення **Завжди**.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

На екрані установок торкніться **Bluetooth**, а потім торкніться повзунок **Bluetooth**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Щоб скористатися іншими опціями, торкніться ⋮.

- **Тривалість видимості**: встановлення тривалості видимості пристрою.
- **Отримані файли**: перегляд файлів, отриманих за допомогою функції Bluetooth.

Режим модема

Використання пристрою як мобільної точки доступу для надання іншим пристроям спільного доступу до мобільної мережі. Додаткову інформацію див. у розділі Режим модема.

На екрані налаштувань торкніться **Режим модема**.

- **Мобільна точка доступу**: використання мобільної точки доступу для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Wi-Fi. Цю функцію можна використовувати, коли підключення до мережі неможливе.
- **Прив'язка USB**: використання прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через USB. Після підключення до комп'ютера пристрій використовується як безпроводовий модем для комп'ютера.
- **Прив'язка Bluetooth**: використання прив'язки Bluetooth для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.

Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

На екрані налаштувань встановіть прапорець поряд з **Режим без зв'язку**.

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і встановлення налаштувань для встановлення обмеження.

На екрані налаштувань торкніться **Використання даних**.

- **Мобільні дані**: використання послуги передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Ліміт мобільних даних**: встановлення обмеження на використання мобільних даних.
- **Цикл використання даних**: встановлення щомісячної дати скидання відомостей для відстеження обсягу використання мобільних даних протягом певного періоду.

Щоб скористатися іншими опціями, торкніться ⋮.

- **Передача даних у роумінгу**: використання послуги передачі даних у роумінгу.
- **Обмежити фонові дані**: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі в разі використання мобільної мережі.
- **Автосинхронізація даних**: увімкнення або вимкнення функції автоматичної синхронізації програм, таких як календар і електронна пошта. Щоб вибрати тип даних, які потрібно синхронізувати з певним обліковим записом, скористайтеся меню **Налаштування** → **ОСОБИСТЕ**.
- **Використання Wi-Fi**: відображення відомостей про використання даних через мережу Wi-Fi.
- **Мобільні точки доступу**: вибір мобільних точок доступу для попередження їх використання програмами, які запущено у фоновому режимі.

Диспетчер SIM-картки (моделі з двома SIM-картами)

Активуйте SIM- або USIM-карту та налаштуйте установки SIM-карти.

На екрані установок торкніться **Диспетчер SIM-картки**.

- **Голосовий виклик**: вибір SIM- або USIM-карти для здійснення голосових викликів.
- **Відеовиклик**: вибір SIM- або USIM-карти для здійснення відеовикликів.
- **Мережа передачі даних**: виберіть SIM- або USIM-карту для служби даних.
- **Функцію подвійної SIM-картки завжди ввімкнено**: встановлення дозволу на отримання вхідних викликів з іншої SIM- або USIM-карти під час виклику.

Під час увімкнення цієї функції переадресація викликів може потребувати додаткової оплати залежно від країни або оператора зв'язку.

Розташування

Зміна налаштувань для дозволів щодо відомостей про розташування.

На екрані установок торкніться **Розташування**, а потім торкніться повзунок **Розташування**, щоб увімкнути відповідну функцію.

- **Режим**: вибір режиму збирання відомостей про розташування.
- **ОСТАННІ ЗАПИТИ РОЗТАШУВАННЯ**: відображення програм, що запитують відомості про ваше поточне розташування, і заряду акумулятора, який споживають ці програми.
- **СЛУЖБИ РОЗТАШУВАННЯ**: відображення послуг розташувань, що використовуються на пристрої.

NFC (моделі з підтримкою NFC)

Увімкнення функції NFC для зчитування відомостей із тегів NFC, а також їх запису в такі теги.

На екрані установок торкніться **NFC**, а потім торкніться повзунок **NFC**, щоб увімкнути відповідну функцію.

- **Android Beam**: активація функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.
- **Безконтактний платіж**: встановлення програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для здійснення мобільних платежів.

У списку служб здійснення платежів можуть відображатися не всі доступні програми для здійснення платежів.

Друк

Налаштування модулів принтера, що підключаються, інстальованих на пристрої. Ви можете здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів.

На екрані налаштувань торкніться **Друк**.

Інші мережі

Налаштування використання мереж.

На екрані налаштувань торкніться **Інші мережі**.

Стандартна програма

Вибір програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для обміну повідомленнями.

Мобільні мережі

- **Мобільні дані**: використання послуги передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Передача даних у роумінгу**: використання послуги передачі даних у роумінгу.
- **Імена точок доступу**: встановлення імен точок доступу (APN).
- **Режим мережі SIM 1** / **Режим мережі SIM 2** (моделі з двома SIM-картами): вибір типу мережі.

  Режим мережі (моделі з однією SIM-картою): вибір типу мережі.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і реєстрація мережі вручну.

VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

ПРИСТРІЙ

Звук

Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.

На екрані налаштувань торкніться **Звук**.

- **Гучність**: регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, системних звуків пристрою та сповіщень.
- **Звуки дзвінка** (моделі з двома SIM-картами):
  - **Звуки дзвінка**: додавання або вибір звуку дзвінка для вхідних викликів.
  - **Сповіщення**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про певні події, такі як отримані повідомлення та пропущені виклики.
- **Звуки дзвінка** (моделі з однією SIM-картою): додавання або вибір звуку дзвінка для вхідних викликів.
- **Сповіщення** (моделі з однією SIM-картою): вибір звуку дзвінка для сповіщення про певні події, такі як отримані повідомлення та пропущені виклики.
- **Вібрація при виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Звук клавіш**: відтворення звукових сигналів під час торкання кнопок на клавіатурі.
- **Звук дотику**: відтворення звукових сигналів під час вибору програми або опції на сенсорному екрані.
- **Звук блокування екрана**: відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

На екрані налаштувань торкніться **Дисплей**.

- **Заставка**:
  - **Головний екран**: вибір фонового зображення для головного екрана.
  - **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
  - **Головний екран та екран блокування**: вибір фонового зображення для головного екрана та екрана блокування.
- **Панель сповіщень**: налаштування об’єктів, які відображаються на панелі сповіщень.

- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Реж. «На вул.»**: активація режиму «На вулиці» для кращої видимості на дисплеї в умовах яскравого освітлення.
- **Автоматично обертати екран**: встановлення автоматичного обертання вмісту в разі обертання пристрою.
- **Автовимкнення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Екранна заставка**: запуск екранної заставки під час підключення пристрою до док-станції або заряджання.
- **Стиль шрифту**: зміна типу шрифту для відображення тексту.
- **Розмір шрифту**: зміна розміру шрифту.

Екран блокування

Змінення установок екрана блокування.

На екрані налаштувань торкніться **Екран блокування**.

- **Блокування екрана**: зміна способу блокування екрана. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраних функцій блокування екрана.
- **Подвійний годинник**: відображення подвійного годинника.
- **Показати дату**: відображення дати поряд з годинником.
- **Ярлик камери**: відображення клавіші швидкого доступу до камери на екрані блокування.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Інформація власника**: введення відомостей, які відображатимуться поряд з годинником.
- **Ефект розблокування**: вибір ефекту, який відтворюватиметься під час розблокування екрана.
- **Допоміжний текст**: відображення тексту довідки на екрані блокування.

Виклики

Налаштування функцій виклику.

На екрані налаштувань торкніться **Виклики**.

- **Відхилення виклику**:
  - **Режим автовідхилення**: автоматичне відхилення викликів зі вказаних номерів телефонів.
  - **Список автовідхилення**: керування номерами, занесеними до списку автовідхилення.
  - **Керування повідомленнями**: додавання або редагування повідомлень, які надсилаються в разі відхилення виклику.

- **Відповідь/завершення виклику**:
  - **Клавіша «Домашній»**: відповідь на вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
  - **Клавіша живлення**: завершення викликів у разі натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.
- **Сповіщення про виклик**:
  - **Спливне сповіщення про виклик**: встановлення відображення спливаючого вікна в разі надходження вхідного виклику під час використання програм.
  - **Спливні повідомлення про стан під час виклику**: встановлення відображення спливаючого вікна з відомостями про стан виклику під час використання програм.
- **Додаткові налаштування**:
  - **Визначник номера**: відображення вашого ідентифікатора номера під час здійснення вихідних викликів, щоб інші абоненти могли його побачити.
  - **Переадресація**: переадресація вхідних викликів на інший номер телефону.
  - **Автомат. телефонний код**: автоматичне вставлення префіксу (коду регіону або країни) перед номером телефону.
  - **Заборона викликів**: блокування вхідних або вихідних викликів.
  - **Очікування виклику**: надання дозволу на сповіщення про вхідні виклики під час поточного виклику.
  - **Фіксований набір**: ввімкнення або вимкнення режиму FDN для здійснення викликів лише за номерами, наявними у списку номерів FDN. Введіть код PIN2, що надається разом із SIM- або USIM-картою.
- **Звук дзвінка та клавіатури**:
  - **Звуки дзвінка**: додавання або вибір звуку дзвінка для вхідних викликів.
  - **Вібрація при виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
  - **Звук клавіш**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
- **Приховання відео**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.

- **Голосова пошта** (моделі з двома SIM-картами):
  - **Голосова пошта**: вибір постачальника послуг голосової пошти.
  - **Налаштування голосової пошти**: введення номеру для отримання доступу до послуг голосової пошти. Цей номер можна дізнатися в оператора зв'язку.
- **Голосова пошта** (моделі з однією SIM-картою): вибір постачальника послуг голосової пошти.
- **Налаштування голосової пошти** (моделі з однією SIM-картою): введення номеру для отримання доступу до послуг голосової пошти. Цей номер можна дізнатися в оператора зв'язку.

Диспетчер програм

Перегляд програм, інстальованих на пристрої, і керування ними.

На екрані налаштувань торкніться **Диспетчер програм**.

ОСОБИСТЕ

Облікові записи

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

На екрані налаштувань торкніться **Облікові записи**.

Резервне копіювання та скидання

Зміна налаштувань для керування налаштуваннями та даними.

На екрані налаштувань торкніться **Резервне копіювання та скидання**.

- **Дані**: створення резервних копій налаштувань і даних програм на сервері Google.
- **Облікові записи**: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автовідновлення**: відновлення налаштувань і даних програм у разі повторної інсталяції програм на пристрої.
- **Скинути до заводських налаштувань**: скидання налаштувань до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Спеціальні можливості

Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними обмеженнями. Отримайте доступ до наведених нижче установок і змініть їх, щоб покращити доступність пристрою.

- **Безпосередній доступ**: відкриття вибраного меню доступності у разі швидкого потрійного натискання кнопки «Домашній».
- **Відповідь/завершення виклику**:
  - **Клавіша «Домашній»**: відповідь на вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
  - **Клавіша живлення**: завершення викликів у разі натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.
- **Режим одного натискання**: керування вхідними викликами або сповіщеннями за допомогою натискання кнопки замість її перетягування.
- **ПОСЛУГИ**: перегляд послуг доступності, інстальованих на пристрої.
- **TalkBack**: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок. Для перегляду довідкової інформації щодо використання цієї функції торкніться **Налаштування** → **Запустити посібник "Дослідження дотиком"**.
- **Промовляння паролів**: встановлення зчитування паролів під час їх введення за ввімкненої функції TalkBack.
- **Розмір шрифту**: зміна розміру шрифту.
- **Негативні кольори**: змінення кольорів дисплея для покращення видимості.
- **Жести масштабування**: збільшення або зменшення масштабу за допомогою рухів пальцями.
- **Ярлик спецільних можливостей**: увімкнення функції TalkBack у разі торкання й утримання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення та подальшого торкання й утримання екрана двома пальцями.
- **Налаштування TTS**: зміна налаштувань функцій перетворення тексту на мовлення, що використовуються за ввімкненої функції TalkBack, таких як мова, швидкість тощо.
- **Сповіщення спалахом**: встановлення спалаху під час отримання вхідних викликів, нових повідомлень або сповіщень.
- **Вимкнути всі звуки**: вимкнення всіх звуків, відтворюваних пристроєм.
- **Субтитри Google (CC)**: відображення прихованих надписів у вмісті, що підтримується Google, і змінення установок прихованих надписів.

- **Монозвук**: увімкнення монофонічного звуку під час прослуховування аудіо за допомогою одного навушника.
- **Звуковий баланс**: налаштування звукового балансу в разі використання гарнітури.
- **Затримка дотику**: встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.
- **Керування взаємодією**: увімкнення режиму керування взаємодією для заборони реагування пристрою на виконувані дії під час використання програм.

СИСТЕМА

Мова та введення

Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

На екрані налаштувань торкніться **Мова та введення**.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

Стандартний

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

Клавіатура Samsung

Щоб змінити налаштування клавіатури Samsung, торкніться ⚙.

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

- **English(UK) / Українська**: вибір мови клавіатури, яка буде використовуватися за замовчуванням.
- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити налаштування прогнозування слів.
- **Автозаміна**: виправлення неправильно написаних і неповних слів за допомогою натискання клавіші пробілу або знака пунктуації.

- **Перша велика**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Авт. відступ.**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Авторозставлення пунктуації**: вставлення крапки в разі подвійного торкання клавіші пробілу.
- **Проведення по клавіатурі**:
  - **Немає**: вимкнення функції проведення по клавіатурі.
  - **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі.
- **Звук**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Перегляд символів**: відображення збільшеного зображення кожної натиснутої літери.
- **Скинути налаштування**: скидання налаштувань клавіатури Samsung.

Голосовий ввід Google

Щоб змінити налаштування голосового введення, торкніться ⚙.

- **Вибрати мови введення**: вибір мов вводу тексту.
- **Блокувати образливі слова**: заборона розпізнавання пристроєм образливих слів у введених за допомогою голосу даних.

Голосовий пошук

- **Мова**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **Вивід мовлення**: відтворення голосового зворотного зв'язку для сповіщення про поточну дію.
- **Виявлення команди "Ok Google"**: запуск функції розпізнавання голосу в разі промовляння команди пробудження під час використання програми пошуку.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Гарнітура Bluetooth**: надання дозволу на голосове введення пошукових слів через мікрофон гарнітури Bluetooth у разі її підключення.

Налаштування TTS

- **ВИБРАНА СИСТЕМА СИНТЕЗУ**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити налаштування систем синтезу мовлення, торкніться ⚙.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Статус стандартної мови**: перегляд стану мови, що за замовчуванням використовується для функції перетворення тексту на мовлення.

Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.

Дата й час

Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

На екрані налаштувань торкніться **Дата й час**.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу**: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Установити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Установити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Автовибір часового поясу**: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення головного часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Аксесуари

Зміна налаштувань аксесуара.

На екрані налаштувань торкніться **Аксесуари**.

- **Автоматичне розблокування**: автоматичне розблокування пристрою в разі відкриття кришки чохлу. Можна використовувати цю функцію лише для деяких способів розблокування екрана.

Удосконалений режим енергозбереження

Застосування спрощеного зовнішнього вигляду та обмеження доступу до програм для збільшення часу очікування та зменшення споживання заряду акумулятора. Додаткову інформацію див. у розділі Функція енергозбереження.

На екрані налаштувань торкніться **Удосконалений режим енергозбереження**, а потім торкніться повзунок **Удосконалений режим енергозбереження**, щоб увімкнути відповідну функцію.

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовується, буде розряджений. Він залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

Акумулятор

Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.

На екрані налаштувань торкніться **Акумулятор**.

- **Відсоток заряду**: відображення заряду акумулятора, що залишився.

Пам'ять

Перегляд відомостей про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.

На екрані налаштувань торкніться **Пам'ять**.

Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам’яті. Доступний обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.

Безпека

Змінення установок безпеки пристрою та SIM- або USIM-карти.

На екрані налаштувань торкніться **Безпека**.

- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси**: надання дозволу на інсталяцію програм із невідомих джерел.
- **Перевірка програм**: надання дозволу на перевірку програм на наявність шкідливого вмісту перед їх інсталяцією.

- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цей параметр, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам'яті**: шифрування файлів на пристрої, збережених на карті пам'яті.

У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед скиданням налаштувань пристрою.

- **Віддалене керування**: надання дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в обліковий запис Samsung.
- **Сповіщення про зміну SIM-карти**: ввімкнення або вимкнення функції «Пошук мобільного пристрою», яка дає змогу визначити розташування втраченого або викраденого пристрою.
- **Перейти на веб-сайт**: перехід на веб-сайт Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Можна слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my mobile.
- **Налаштування блокування SIM-карти**:
  - **Заблокувати SIM-карту**: ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Зміна PIN-коду SIM-карти**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM-картці.
- **Зробити паролі видимими**: встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
- **Тип місця збереження**: встановлення типу місця збереження для збереження файлів облікових даних.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Інсталювати з пам'яті пристрою**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених на USB-накопичувачі.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Про пристрій

Доступ до відомостей на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного забезпечення пристрою.

На екрані налаштувань торкніться **Про пристрій**.

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung, спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN: під час першого використання пристрою або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

- Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Перш ніж вмикати пристрій, повністю зарядіть акумулятор.
- Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
- Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час торкання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш, або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або перезавантажити пристрій знову. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, одночасно натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та кнопку регулювання гучності вниз протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання налаштувань до заводських значень. На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути до заводських налаштувань** → **Скинути дані пристрою** → **Видалити все**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не перекрито вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або перейдіть до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються, або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю, якщо акумулятор можна замінювати самостійно.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином, або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або браузера.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряд акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю, якщо акумулятор можна замінювати самостійно.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття мультимедійних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
- Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не підтримується, наприклад DivX або AC3, інсталюйте програму, яка підтримує відповідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт www.samsung.com.

- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, може не працювати належним чином.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері встановлено й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP встановлено пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника; також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Авторське право

© Samsung Electronics, 2015

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.